

# Samsung GALAXY **Note GT-N7000**使用说明书



# 使用本说明书

感谢您选购三星移动设备。本设备基于三星的高科技和高标准,为您提供极高品质的移动通信和娱乐享 受。

本使用说明书专门用于指导您了解设备的功能与特性。

## 请先阅读说明文件

- 使用设备之前,请先仔细阅读全部安全注意事项和本说明书,以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的描述基于设备的默认设定。
- 本说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 本使用说明书中的内容可能与产品不同,也可能与 服务提供商或服务商提供的软件不同。如有变更, 恕不另行通知。请参阅 www.samsung.com 获得用 户说明书的最新版本。
- 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。

- 本使用说明书的格式和信息基于 Google Android 操作系统,可能会有所不同,具体取决于用户的操作系统。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而 异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不 负责。
- 对于编辑注册表设定或修改操作系统软件所造成 的性能问题或不兼容性,三星概不负责。尝试定制 操作系统可能导致您的设备或应用程序无法正常工 作。
- 您可以通过登录 www.samsung.com 来升级设备的 软件。
- 本设备中提供的软件、声源、墙纸、图像及其他内容被许可在三星及其各自所有人之间有限使用。针对商业或其他用途抽取和使用这些资料将违反版权法。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

#### 指示图标

在开始使用前,请先熟悉本说明书中的图标:



警告 一 可能伤及自己或他人的情况



小心 一 可能损坏设备或其他设备的情况



注意 一 注释、使用提示或其他信息

- ▶ 参阅 一 含有相关资讯的页面。例如:
  - ▶ 第 12 页 (表示"参阅第 12 页")
- → 下一步 执行某个步骤所必须遵循的选项或功能表选择次序,例如:在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择设定 → 关于手机(表示先设定,下一步是关于手机)
- [ ] **方括号** ─ 设备按钮。例如: [=](表示选项键)

#### 版权

版权 © 2012 Samsung Electronics 本使用说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可,不得以任何形式或方式(电子或机械)复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容,包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

# 商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Android 徽标、Google<sup>™</sup>、Google Maps<sup>™</sup>、Google Mail<sup>™</sup>、YouTube<sup>™</sup>、Google Play<sup>™</sup>
   Store 和 Google Talk<sup>™</sup> 是 Google, Inc. 的商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG Inc. 在全球的注册商标。
- Windows Media Player<sup>®</sup> 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 以及 Wi-Fi 徽标均为 Wi-Fi Alliance 的注册商标。
- DivX®、DivX Certified® 和相 关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标,均为授 权使用。



• 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。



#### 关于 DIVX 视像

DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的数字视频格式。本设备已获得官方 DivX Certified® 认证,可播放 DivX 视像。请访问 www.divx.com 了解详细信息,以及获取将文件转换为 DivX 视像的软件工具。

#### 关于 DIVX 视像点播

此 DivX Certified<sup>®</sup> 手机必须先经过注册,然后才能播放购买的 DivX 视像点播 (VOD) 电影。将 DivX VOD 置于手机的安装菜单以获得登录编号。请在 vod.divx.com 上了解更多关于完成登录的信息。DivX Certified<sup>®</sup> 播放 DivX<sup>®</sup> 视像的分辨率高达 HD 720p,包括付费内容。

# 目录

安装	12
配件介绍	12
安装 SIM 或 USIM 卡和电池	12
电池充电	14
插入存储卡(选配)	16
入门指南	19
开机和关机	
了解设备	20
使用 S 笔和触摸屏	24
锁定或解锁触摸屏和按键	26
逐步了解待机屏幕	26
访问应用程序	28
自定义设备	31
输入文本	36
从 Play 商店下载应用程序	42
从网络下载文件	43
同步数据	43
使用特殊功能	45
了解 S 笔的基本操作。	45
了解 S 笔的高级操作。	46
学习动作	47
使用手写模式	51
使用 S备忘录	56
使用 S Note	59
使用快速备忘录面板	64

使用日历	65
使用语音谈话	67
通讯	69
通话	69
信息	75
Gmail	78
电子邮件	80
Google Talk	82
碰头	83
Google+	83
友聚圈	83
娱乐	84
照相机	
视频播放器	95
图库	96
图片编辑器	99
视频制作器	100
音乐播放器	103
FM 收音机	106
个人信息	110
联系人	
日历	114
S 备忘录	117
S Note	120
录音机	125

网络	126
互联网	126
地图	129
谷歌纵横	131
本地搜索	131
导航	132
YouTube	133
Samsung Apps	134
S choice	134
Play 商店	135
悦读圈	135
新闻和天气	136
连接能力	137
蓝牙	137
蓝牙 Wi-Fi	
	139
Wi-Fi	139 141
Wi-Fi 直接 Wi-Fi	139 141 142
Wi-Fi 直接 Wi-Fi 娱乐共享 移动网络共享	139 141 142 144
Wi-Fi 直接 Wi-Fi 娱乐共享	139 141 142 144 146
Wi-Fi 直接 Wi-Fi 娱乐共享 移动网络共享 GPS	139 141 142 144 146 147
Wi-Fi	139 141 142 144 146 147 149
Wi-Fi 直接 Wi-Fi 娱乐共享 移动网络共享 GPS 个人电脑连接	139 141 142 144 146 147 149
Wi-Fi 直接 Wi-Fi 娱乐共享	139 141 142 144 146 147 149 <b>151</b>
Wi-Fi 直接 Wi-Fi 娱乐共享 移动网络共享 GPS 个人电脑连接 VPN 连接  T具  时钟	139 141 142 144 146 147 149 <b>151</b> 151

	Kies air	155
	迷你日记	156
	我的文件	157
	Polaris Office	158
	SIM 工具包	159
	任务管理器	160
	语音谈话	160
设	定	161
	访问设定功能表	
	Wi-Fi	161
	蓝牙	161
	数据使用	161
	更多	161
	通话	163
	声音	165
	显示	165
	省电模式	167
	存储	167
	电池	168
	应用程序	168
	帐户和同步	168
	定位服务	168
	安全	169
	语言和输入	171
	各份并重置	175

底座设置	175
笔设置	176
单手操作	176
日期和时间	176
可访问性	
动作	178
开发者选项	
关于手机	179
故障排除	180
安全预防措施	186

# 安装

#### 配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品:

- 移动设备
- 电池
- 使用说明书



只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障,制造商对此不予保修。




- 设备随附的用品和配件可能会因所在地区或服务商而异。
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。
- 提供的配件能为设备提供最好的支持。
- 提供的配件之外的其他配件可能与您的设备不 兼容。

#### 安装 SIM 或 USIM 卡和电池


当您订购移动电话服务时,将获得一张用户识别模块(SIM)卡,其中载有您的订购详细信息,例如个人识别号码(PIN)和可选服务。如欲使用 UMTS 或HSDPA 服务,可购买通用用户识别模块(USIM)卡。

如欲安装 SIM 或 USIM 卡和电池:

- 如果手机处于开机状态,请按住电源键,然后选择
   关机 → 确认关闭手机。
- 2 取下后盖。

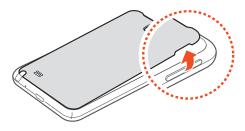


- 取下后盖时,请务必小心操作,以免伤及自己的 指甲。
- 3 将 SIM 或 USIM 卡插入设备,使其金色触点面向下。

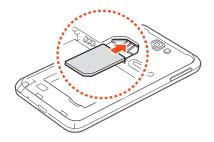


- 天线位于设备背面的上方区域。请勿取下覆盖 天线的保护带,否则可能会损坏天线。
- 手机的 SIM 卡插槽仅适用于标准 SIM 卡。插入 micro SIM 卡或插入具有未经许可的托架的 micro SIM 卡可能造成手机的 SIM 卡插槽损坏。

#### 4 插入电池。

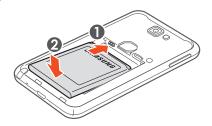

#### 5 装回后盖。

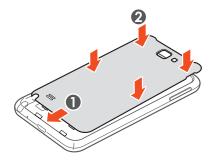

# 电池充电


首次使用设备之前,必须为电池充电。



① 只可使用经过三星认可的充电器。未经认可的充电器会导致电池爆炸或损坏您的设备。



- 使用随附的旅行充电器为电池充电速度更快。
- 电池电量不足时,设备会发出警告音并显示电量不足信息。电池图标 也会呈示空白。如果电池电量过低,设备会自动关机。需给电池充电后才能继续使用设备。
- 如果电池电量已完全耗尽,即便连接上旅行充电器,也无法开启设备。尝试开启设备前,让耗尽的电池先充电几分钟。
- // 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

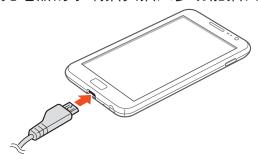

旅行充电器连接不当很可能会严重损坏设备。对于因误操作造成的任何损坏,将不予保修。


2 将旅行充电器的大端插头插入电源插座中。



- 可在充电时使用设备,但这会延长电池完全充电的时间。
- 如果在充电时电源电压不稳定,触摸屏可能无法正常工作。这时,请从设备上拔下旅行充电器。
- 设备在充电时会变热。该现象属于正常情况,不会影响设备的使用寿命或性能。
- 如果设备无法正常充电,请将设备和充电器拿到三星服务中心。
- 3 电池完全充电时,先从设备拔下旅行充电器,然后 从电源插座拔下插头。
- 请勿在取下旅行充电器前取出电池。否则会损坏手机。
- 少 为了节能,不用时,请拔下旅行充电器。旅行充 电器上没有电源开关,因此必须要从插座上拔下 旅行充电器,才能断开电源。使用时,旅行充电器应该保持靠近插座。


# 插入存储卡(选配)

如欲存储更多多媒体文件,必须插入存储卡。本手机可使用 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡,容量最高为 32 GB(取决于存储卡制造商和类别)。





- 设备仅支持存储卡的 FAT 文件结构。如果插入 其他文件结构的存储卡,设备会要求重新格式 化存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入设备中时,存储卡的文件目录会显示在内部存储器下的 external sd 文件夹中。
- 】 取下后盖和电池。
- 2 将金色触点面向下插入存储卡。

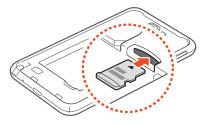

- 3 将存储卡推进存储卡槽,直至锁定到位。
- 4 装回电池和后盖。

#### > 取出存储卡

取出存储卡前, 先解除固定以便安全取出。

- I 在待机模式下,选择**应用程序**  $\rightarrow$  **设定**  $\rightarrow$  **存储**  $\rightarrow$  **卸载SD卡**  $\rightarrow$  **确认**。
- 2 取下后盖和电池。
- 3 轻推存储卡直到其脱离设备。
- 4 取出存储卡。
- 5 装回电池和后盖。

#### > 格式化存储卡

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与设备不兼容。请仅在设备上格式化存储卡。

在待机模式下,选择**应用程序**  $\rightarrow$  **设定**  $\rightarrow$  **存储**  $\rightarrow$  **格式化SD卡**  $\rightarrow$  **各式化SD卡**  $\rightarrow$  **全部删除**。

格式化存储卡前,记住要将所有重要数据备份到设备。因用户操作而导致的数据丢失,制造商不提供保修服务。

# 入门指南

#### 开机和关机

如欲开机,请紧按住电源键。如果您首次开机,请按 照屏幕提示设定设备。


如欲关机,按住电源键,然后选择关机 → 确认。



- 在禁止使用无线装置的区域(例如飞机和医院),请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。
- 如欲仅使用设备的非网络服务,可切换到飞行模式。紧按住电源键,然后选择飞行模式。

# 了解设备

#### > 手机部位图

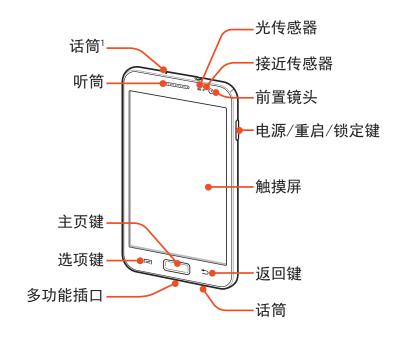

<sup>1.</sup> 仅当使用扩音器功能或录制视频时才会启动。



#### 〉按键

按键		功能
Θ	电源/ 重置³/ 锁定键	开机(紧按住);进入快速功能表(紧按住);重置设备(紧按住 10-15秒);锁定触摸屏。
	选项键	打开当前屏幕上可用的选项列表; 在待机模式下,打开 Google 搜索 应用程序(紧按住);在使用某些 应用程序时打开搜索输入窗口(紧 按住)。

- 2. 使用无线功能时,请勿触摸天线区域或用手或其他物体 挡住此区域。
- 3. 如果设备出现致命错误、挂断或死机,则可能需要重置设备才能恢复正常。

按键		功能
	主页键	返回到待机屏幕;打开最近使用的 应用程序列表(紧按住);启动语 音通话应用程序(按两下)。
5	返回键	返回到上一屏幕。
	音量键	调整设备音量。

# > 指示符图标



显示屏上显示的图标可能会因所在地区或服务提 供商而异。

图标	定义
$\bigcirc$	无信号
.11	信号强度
G ++	已连接 GPRS 网络
E ++	已连接 EDGE 网络
9G 14	已连接 UMTS 网络
H ##	已连接 HSDPA 网络
	娱乐共享运行中
*	开放 Wi-Fi 可用
<b>₹</b> †	已连接 Wi-Fi
	已连接直连 Wi-Fi
*	已启动蓝牙功能

图标	定义
*	已连接蓝牙耳机
•	已启动 GPS
•	正在通话
<b>G</b> ii	保持通话
	已启动扩音器
×	未接来电
<u>†</u>	正在上传数据
1	正在下载数据
4	已启动呼叫转移
4	已连接到电脑
<b>\$</b>	已启动 USB 网络分享
<b>?</b>	已启动 WLAN 热点
	无 SIM 卡或 USIM 卡
$\times$	新简讯或多媒体简讯
≥@	新电邮讯息
Goo	新语音邮件讯息
	已启动闹钟
1	活动通知
	漫游中(在正常服务区外)
×	已启动静音模式(静音)
<b>}</b>	已启动静音模式(振动)

图标	定义
×	已启动飞行模式
<b>•</b>	正在播放音乐
Ш	已暂停播放音乐
<b>€</b>	在后台播放 FM 收音机
A	发生错误或需要注意
	电池电量
10:00	当前时间

# 使用S笔和触摸屏

使用设备触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。 了解使用触摸屏的基本操作。



- 为了避免刮擦触摸屏,请勿使用如何尖锐工具 点击触摸屏。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导 致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏触水。触摸屏在潮湿环境中或接触 到水时可能发生故障。
- 请勿弯折 S 笔。
- S 笔的触笔不可更换。



- 为了更好地使用触摸屏,使用设备前请取下触摸屏保护膜。
  - 可以向本地三星零售商购买备用 S 笔。
  - 如果 S 笔无法正常使用,将其送往三星服务中心。
  - 为获得最佳效果,请尽量使 S 笔与屏幕成直角,而不要以锐角使用。

#### 可执行以下操作来控制触摸屏:

- 点击: 用手指或随附的 S 笔点触一次以选择或启动功能表、选项或应用程序。
- 点住: 点住项目 2 秒钟以上, 可打开选项列表。
- 拖动:点击并向上、向下、向左或向右拖动手指来移动到列表中的项目。
- 拖放: 用手指点住一个项目, 然后拖动手指来移动项目。
- 双击: 查看照片或网页时, 用手指快速点击两次可以放大或缩小。



- 可使用设备随附的增强型 S 笔执行其他操作。 ▶ 第45页
- 如果未使用设备的时间达到指定时间长度,设备会关闭触摸屏。如欲打开屏幕,按下电源键或主页键。
- 也可调整背景灯时间。在待机模式下,打开应 用程序列表,然后选择设定 → 显示 → 屏幕超 时。

## 锁定或解锁触摸屏和按键

可以锁定触摸屏和按键以防意外操作设备。

如欲锁定,按下电源键。如欲解锁,按下电源键或主页键打开屏幕,在屏幕上任意点击一下,然后将 ☐ 拖到大圆外面。



您可以启动屏幕锁功能以防他人使用或访问储存 在您设备中的个人数据和资料。▶ 第33页

# 逐步了解待机屏幕

设备处于待机模式时,可看到待机屏幕。在待机屏幕,可以查看指示符图标、桌面工具、应用程序快捷键和其他项目。

待机屏幕有多个面板。向左或向右滚动至待机屏幕的 面板。也可选择屏幕底部的点以直接移动到相应的面 板。

#### > 将项目添加到待机屏幕

可以添加应用程序或应用程序中的项目、桌面工具或 文件夹的快捷键来自定义待机屏幕。如欲将项目添加 到待机屏幕:

- / 按下 [□] → 添加或点住待机屏幕的空白区域。
- 2 选择项目类别 → 项目:
  - 小组件:将窗口小部件添加到待机屏幕。
  - **快捷键**:添加项目的快捷方式,例如应用程序、 书签和联系人。
  - 文件夹:添加新文件夹或快捷方式文件夹。
  - 墙纸: 设定背景图片。

#### 〉在待机屏幕上移动项目

- *」*点住项目。
- 2 将项目拖至新位置。

#### > 从待机屏幕删除项目

- / 点住项目。回收站出现在待机屏幕底部。
- $\it 2$  将项目拖至回收站。
- 3 当项目变成红色时,松开项目。

#### > 使用通知面板

在待机模式下或使用应用程序时,点击指示图标区域 并将手指向下拖动以打开通知面板。您可以启动或取 消无线连接功能,并访问信息、通话、事件或处理状 态的通知列表。如欲隐藏面板,向上拖动列表的下边 框。

在通知面板中,可使用以下选项:

- WLAN: 启动或取消 Wi-Fi 连接功能。▶ 第139页
- **蓝牙**:启动或取消蓝牙无线连接功能。▶ 第137页
- **GPS**: 启动或取消 GPS 功能。
- 静音模式: 启动或取消静音模式。
- 屏幕旋转: 启动或取消自动旋转功能。
- 省电模式: 启动或取消省电模式。



可用的选项可能随所在地区或服务提供商而异。

#### > 在待机屏幕中添加或移除面板

可以添加或移除待机屏幕面板以管理桌面工具。

- 在待机模式下,按下 [□] → 编辑。 也可用两个手指点住屏幕并合拢手指切换到编辑模式。
- 2 添加、移除或重新整理面板:
  - 如欲移除面板,点住面板缩略图并将其拖动到屏幕底部的回收站。
  - 如欲添加新面板,选择 🗉。
  - 如欲更改面板顺序,点住面板缩略图并将其拖至 新位置。
- 3 完成后,按下[5]。

# 访问应用程序

如欲访问设备的应用程序:

- 在待机模式下,选择**应用程序**进入应用程序列表。
- 2 向左或向右滚动进入其他屏幕。 也可选择屏幕底部的点以直接移动到相应的屏幕。

#### 3 选择应用程序。



- 使用 Google 提供的应用程序时,必须拥有 Google 帐户。
- 可点住应用程序列表中的相应图标添加应用程序快捷方式。可将待机屏幕上的快捷方式图标 移动至任何位置。
- 4 按下 [➡] 返回上一个屏幕或按下主页键返回待机屏幕。



如果在使用一些功能时旋转设备,设备界面会自 动旋转。如欲防止界面旋转,打开通知面板,然 后选择**屏幕旋转**。

#### 〉管理应用程序

可以更改应用程序的顺序或将应用程序分到不同的类别组, 重新安排应用程序列表中的各个应用程序。

- I 在应用程序列表中,按下[ $\blacksquare$ ] → **编辑** → **确认**。
- 2 点住应用程序图标。
- 3 将应用程序图标拖动到新位置。 可将应用程序图标移动到其他屏幕。也可移动主界 面旁边的最常用应用程序。
- 4 按下[□]→储存。

#### 如欲添加文件夹或面板到待机屏幕:

- 在应用程序列表中,按下 [□] → 编辑。
- 2 点住应用程序图标。
- 3 拖动应用程序图标到屏幕底部的添加文件夹或添加 页面。
- 4 拖动添加文件夹或添加页面到待机屏幕。 此时已将包含应用程序的新文件夹或面板添加到待机屏幕。
- 5 如果已添加文件夹,输入一个名称,然后选择确 认。
- 6 按下[□]→储存。

#### 如欲更改面板顺序:

- 在应用程序列表中,用两个手指点住屏幕并合拢手指。
- 2 点住面板缩略图并将其拖动到新位置。

#### > 访问最近使用过的应用程序

- / 紧按住主页键可查看最近访问的应用程序。
- 2 选择应用程序。

#### > 使用任务管理器

本设备是一款多任务设备,可以同时运行多个应用程序。不过,任务过多可能导致通话中断、死机、存储问题或消耗更多电量。如欲避免这些问题,可使用任务管理器结束不必要的程序。

- 2 如欲关闭应用程序,选择退出。 如欲关闭所有使用中的应用程序,选择全部退出。

## 自定义设备

根据个人喜好自定义设备可实现更多功能。

#### ) 设定当前日期和时间

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择设定 → 日期和时间。
- ② 设定时间和日期并更改其他选项。

#### 〉打开或关闭触摸音

在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**设定**  $\rightarrow$  **声音**  $\rightarrow$  **触摸声音**。

#### 〉调整铃声音量

按下上或下音量按钮,以调节铃声音量。

#### > 切换至静音模式

如欲启动或取消静音模式,执行以下操作之一:


- 在待机模式下,打开应用程序列表并选择**手机** → 圖,然后点住 # ᠍。
- 紧按住电源键, 然后选择安静模式。
- 打开屏幕顶部的通知面板并选择静音模式。

#### >更改铃声

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择设定 → 声音 → 手机铃声。
- 2 从列表中选择铃声,然后选择确认。

#### > 选择待机屏幕的墙纸

- 在待机模式下,按下 [□] → **墙纸** →选项。
- 2 选择图片。
- 3 如果从图库中选择图像,选择储存。 如果选择动态墙纸,选择设置墙纸。 如果选择墙纸图像,选择设置墙纸 → 储存。



#### 〉调整显示屏的亮度

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择设定 → 显示 → 亮度。
- 2 清除自动亮度旁边的复选框。

- 3 拖动滑块以调整亮度。
- 4 选择确认。



所设定的亮度级别会影响设备消耗电池电量的速 度。

#### 〉设置屏幕锁定

启动屏幕锁定功能可锁定触摸屏。每次开机或解锁触 摸屏时,设备都会要求输入解锁码。



- 如果忘记解锁码,需要将设备带到三星服务中心将其重置。
- 对于因使用非法软件造成的安全代码或私人资料丢失或其他损害,三星概不负责。

#### 设定解锁图案

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择设定 → 安全 → 屏幕锁定 → 图案。
- 2 注意观看屏幕提示和示例图案,然后选择下一个。
- 3 拖动手指至少连接 4 个点,画出图案,然后选择继续。
- 4 重新绘制图案以确认,然后选择确认。

#### 设定解锁 PIN 码

- I 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**设定** → **安全** → **屏幕锁定** → **PIN** 码。
- 2 输入新 PIN 码(数字)并选择**继续**。
- 3 再次输入 PIN 码并选择**确认**。

#### 设定解锁密码

- I 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**设定** → **安全** → **屏幕锁定** → **密码**。
- 2 设置新密码(字母数字)并选择继续。
- *3* 再次输入密码并选择**确认**。

#### 设定脸部侦测解锁

- I 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**设定** → **安全** → **屏幕锁定** → **面部解锁**。
- 2 选择设置 → 继续。
- 3 调节手机以使您的脸部显示在图形内。
- 4 正确捕获您的脸部后,选择继续。
- 5 完成辅助解锁代码的设定。

#### > 锁定 SIM 或 USIM 卡

可使用随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码来锁定设备。

- I 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**设定** → **安全** → **设置 SIM** 卡锁 → 锁定SIM卡。
- 2 输入 PIN 码并选择**确认**。

如果已启动 SIM 码锁,则每次开机时必须输入 PIN 码。



- 如果多次错误地输入 PIN 码,则 SIM 或 USIM 卡会被锁定。此时必须输入 PIN 解锁密钥(PUK)才能解锁 SIM 或 USIM 卡。
- 如果因输入错误的 PUK 码而导致 SIM 或 USIM 卡被锁定,请将卡带到服务提供商处进 行解锁。

#### > 启动寻找我的手机功能

如果某人在您的设备中插入了新的 SIM 或 USIM 卡,寻找我的设备功能会自动向指定收件人发送联系人号码,以协助您定位并找回设备。

如欲使用此功能,您需要可以从网络远程控制设备的 三星帐户。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择设定→安全 → SIM卡更换警告。
- 2 选择登录。 如欲创建三星帐户,选择注册。
- 3 输入用于您的三星帐户的电子邮件地址和密码, 然后选择登录。
- 4 选择提示信息收件人。
- 5 再次输入三星帐户的密码,然后选择确认。
- 6 输入含有国家代码的电话号码(带+)。
- 7 输入要发送至收件人的简讯。
- 8 选择完成。



可以通过网络控制丢失的手机。请访问 www.samsungdive.com 以了解此功能的详细信 息。

## 输入文本

可在虚拟键盘上选择字符或在屏幕上手写来输入文本。



无法输入某些语言的文本。如欲输入文本,必须 将书写语言改为受支持的语言。▶ 第171页

#### > 更改键盘类型

- // 从文本字段中,点击指示图标区域并将它向下拖动以打开通知面板。
- ② 选择选择输入法 → 键盘类型。

#### > 使用 DioPen Chinese IME 键盘输入文本

选项	功能
Qwerty 键区	在 QWERTY 键盘上选择字符。
3x4 键区	在 3x4 键盘上选择字符。
手写框	在书写框中书写。

通过选择数字字母键或在屏幕上书写来输入文本。 可以使用以下按键:



数字	功能
1	更改大小写。
2	隐藏虚拟键盘。
3	更改输入法;访问键盘设定 (点住)。
4	清除输入。
6	另起一行。
6	切换为拼音、英文或数字/符号模式; 可用的输入模式因所选文本输入法而 异。
7	插入空格。



# 在手写模式下,可使用以下手势:

功能	手势
空格	● (中文)、 ● (英文)
回车	
退格	

#### 使用 3x4 键盘输入文本时,可使用以下模式:

模式	功能
拼音	<ol> <li>选择</li></ol>

模式	功能
笔划	<ol> <li>选择 □ → 笔划 切换至笔画模式。</li> <li>选择相应的虚拟键输入笔画。</li> <li>向左或向右滚动直到出现所需的汉字。</li> <li>选择汉字。</li> </ol>
英文	1. 选择 □ → 英文 切换至英文模式。 2. 选择相应的虚拟键输入字符。 选择相应的虚拟键输入字符或写入字符。  选择 □ 启动智能输入功能(单词自动完成和自动组词)。
数字	1. 选择 <mark>中</mark> → <b>数字</b> 切换至数字模式。 2. 选择相应的虚拟键输入数字。
符号	1. 选择

# ) 使用 Google 语音输入功能输入文本

- 加 如 欲添 加 用 于 语 音 识 别 的 输 入 语 言 , 请 选 择 语 言 → 添 加 更 多 语 言 。
- 2 对着话筒说出您的文本。
- 3 完成后,选择**完成**。

## ) 使用 Swype 键盘输入文本

- / 点击字词的第一个字符,然后用手指拖曳至第二个字符,手指无需离开屏幕。
- 2 继续拖动直至拼写字词结束。




- 3 放开手指。
- 4 识别正确字词后,选择 以插入空格。如果手机 未识别字词,请从显示的列表中选择替代字词。
- 5 重复步骤 1-4 完成文本的输入。



- 也可点击按键输入文本。
  - 可以点住一个按键以输入该按键上半部的字符。点住按键直至字符列表出现时,可输入特殊字符和符号。

#### 也可使用以下按键:

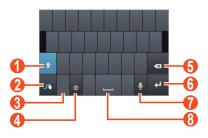

数字	功能
1	更改大小写。
2	访问键盘设定(点住)。
3	切换数字 / 符号模式和 ABC 模式。
4	更改输入语言;选择输入语言(点住)。
6	清除输入。
6	另起一行。
7	语音输入文本。 Ø 该功能可能无法使用,具体取决于 所选择的输入语言。
8	插入空格。

#### > 使用三星键盘输入文本

- 2 通过选择数字字母键或在屏幕上书写来输入文本。
- 可将键盘设定为在屏幕的任一侧出现,以方便您用一只手输入文本。若要使用此功能,选择→ 单手操作。

#### 也可使用以下按键:



数字	功能
0	更改大小写。
2	在符号 / 数字模式和 ABC 模式间切换。
3	访问键盘设定;更改键盘类型(点住)。
4	语音输入文本';此图标仅在三星键盘的语音输入功能激活时可用。 返 该功能可能无法使用,具体取决于 所选择的输入语言。
6	清除输入。
6	另起一行。
7	切换到书写模式。▶ 第51页
8	插入空格。

#### 〉复制和粘贴文本

在文本字段中,可以借助复制和粘贴功能在其他应用 程序中使用文本。

- / 点住一段文本。
- 2 拖动 或 以选择所需的文本。
- 3 选择 🛮 进行复制,或选择 🖫 将文本剪贴到剪贴板。
- 4 在另一应用程序中,将光标放在欲粘贴文本的位置。
- 5 选择 → 粘贴,将文本从剪贴板插入到文本字段中。

# 从 Play 商店下载应用程序

在 Android 平台的基础上,可通过安装附加应用程序扩展设备的功能。

Play 商店为您提供了一种方便快捷的方式购买游戏和 移动应用程序。



- 此功能可能无法使用,具体取决于所在的地区或服务提供商。
  - 设备会将已下载应用程序中的用户文件保存在内部存储器中。

#### > 安装应用程序

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择 Play 商店。
- 2 如果首次启动此应用程序,请阅读协议与条款,然 后选择接受。
- 3 搜索一个文件或应用程序,然后进行下载。

### ) 卸载应用程序

- I 在 Play 商店主屏幕中,按下 [ $\blacksquare$ ] → **我的应用**。
- 2 选择项目。
- 3 选择卸载 → 确定。

## 从网络下载文件



从网络下载的文件可能包含会损坏设备的病毒。 为了降低风险,请只从信任的来源下载文件。



某些媒体文件包含用于保护版权的"数字权利管理"。此保护措施会阻止设备下载、复制、修改或传输某些文件。

如欲从网络下载应用程序:

- 2 搜索一个文件或应用程序,然后进行下载。

如欲安装从 Play 商店以外的网站下载的应用程序,必须选择设定  $\rightarrow$  安全  $\rightarrow$  未知来源  $\rightarrow$  确认。

# 同步数据

可利用不同的网络服务器同步数据、备份或恢复数据。 完成同步后,设备将与网络保持连接。如果对数据进 行了更改,最新信息会自动在您的设备与网络服务器 之间同步。



此功能可能无法使用,具体取决于所在的地区或 服务提供商。

#### > 设定服务器帐户

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择设定→ 帐户和同步。
- 2 选择**添加帐户**  $\rightarrow$  帐户类型。
- 3 按照屏幕提示完成帐户设定。

#### 〉启动自动同步

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择设定→ 帐户和同步。
- 2 选择帐户。
- 3 选择欲同步的应用程序。

若要将应用程序从自动同步中删除,可清除要删除的 应用程序旁的复选框。

### > 手动同步数据

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择设定→ 帐户和同步。
- 2 选择帐户。
- 3 选择现在同步。设备将开始同步已设定要进行同步的数据。

# 使用特殊功能

本设备具有可帮助输入文本、图画以及使用动作控件或语音命令的多种功能,可用作功能强大的记事本。

# 了解S笔的基本操作。

设备随附特制的 S 笔。如欲执行以下操作,先从设备底部插槽拔出 S 笔。





无法使用S笔按触摸键。

- 点击: 点击项目或屏幕上的区域以选择项目、打开功能表或启动应用程序。
- 点住:用 S 笔点住项目并持续 2 秒以上。
- 双击: 快速点击项目或屏幕上的区域两次。
- 滑动:点击屏幕上的区域,然后缓慢地向上、向下、向左或向右拖动 S 笔,以浏览列表或屏幕。
- 绘画: 在绘画板上画线条或模型。
- 书写: 在手写面板上书写文本。

# 了解S笔的高级操作。

按住 S 笔侧面的按钮执行以下操作:



#### 返回键

向左拖动 S 笔返回上一个屏幕。



#### 选项键

向上拖动 S 笔以打开当前屏幕上 可用的选项列表。



#### 截屏

点住屏幕截取屏幕抓图。 捕获屏幕截图后,可在上面画图 或书写,也可对其进行裁剪。编 辑的图像将保存在**我的文件** →

Pictures → Screenshots 中。



在使用某些功能时,不能捕获屏幕截图。



#### 快速备忘录

双击以启动快速备忘录功能。


# 学习动作

内置的动作识别功能可提供更强大的操控。可用手移动设备或执行笔势来执行操作。

如欲使用部分这些功能,必须首先启动动作识别功能。在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择设定  $\rightarrow$  动作  $\rightarrow$  动作激活。

#### 摇晃

摇晃手机以搜索已启用蓝牙的设备或 Kies air 设备。

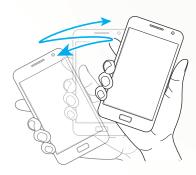

#### 双击

使用语音通话时, 快速双击设备开始语音识别。




#### 倾斜

两手握住设备,在屏幕上点住两个点,然后来回倾斜可放大或缩小。



#### 手刷

用手划过屏幕以捕获屏幕截图。图像将保存到剪贴板和我的文件 → Pictures → Screenshots。

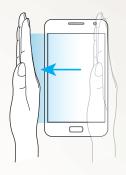




在使用某些功能时,不能捕获屏幕截图。


#### 掌触

用手掌触摸屏幕可暂停媒体播放或使收音机静音。




#### 点击并扭转

点住屏幕上的一点, 然后将其扭动以旋转图像。

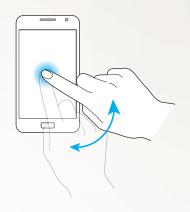

#### 移动

点住屏幕上的项目,然后将设备向左或向右平移可将 项目移至待机屏幕或应用程序列表的下一页。

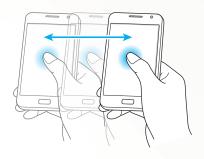

#### 翻转

使手机面朝下方以静音铃声、暂停媒体播放或关闭 FM 收音机 ( 当使用扬声器时 )。



# 使用手写模式

在三星键盘中,可以切换至手写模式来轻松输入文本。如欲切换至手写模式,选择 ▼。



在手写面板上书写文本。设备识别正确的字词后,选择 二 以在文本输入字段中输入。否则从替代字词列表中选择字词。



可以在手写模式中使用各种笔势来编辑文字。有关笔势的更多信息,选择 ☑ → **手写框设置** → **手势指南**。 如欲切换至三星键盘,选择 **■**。

#### > 笔检测

设备可检测 S 笔的输入。用 S 笔点击字段时,设备将打开手写面板。若要使用此功能,选择 ☑ → **笔检 测**。

#### > 手写教程

- 写完一个字符后,才能写下一个字符。在前一个字符右侧书写每个字母。在前一个字符上面画笔画可能会被识别为新字符。
  - 示例: 无法识别



• 书写字符要端正(不要歪斜)。

- 示例: 可识别



- 示例: 无法识别



• 书写字符时不可重叠。

- 示例: 可识别



- 示例: 无法识别



虽然多数语言可识别多字符,但是混在一起书写会使字符构成新的字词。(这被称为支持单词和词组。)本指南中分别列出了支持和不支持单词和词组的语言。(所有支持手写 SIP 的语言均支持单词和词组。)

- 支持文字和词语的语言: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano,Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- 支持识别单个字符



- 支持识别单词和词组



- 部分语言可识别草写体。(草写体识别)
  - 对于可识别草写体的语言,书写体中的相连字符也 会被识别。
  - 对于不可识别草写体的语言,应逐个字符分开书写。
  - 本指南中分别列出了支持和不支持草写体的语言。
  - 支持草写体的语言: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
  - 不支持草写体的语言: Čeština, Български, Eλληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska,Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Pусский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- 示例: 支持草写体的语言: English



- 示例: 不支持草写体的语言: 한국어



- 书写超过一行时,确保留出足够的间距。
  - 示例: 可识别

Samsung Galaxy Note


- 示例: 无法识别

Samsung Galaxy Note

# 使用 S备忘录

借助 S 备忘录,可以通过绘制素描或者添加照片或声音片段来创建内容丰富的备忘录。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择 S备 忘录。
- 2 如果首次启动此应用程序,选择不要再显示旁的复 选框,然后选择已完成。
- 3 选择 + ≥。 如欲使用键盘输入文本,选择 + T。
- 4 输入文本或画出素描。

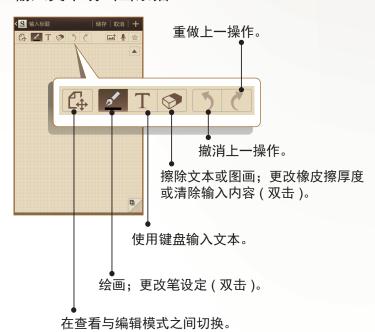


## 如欲更改笔类型,线条粗细,或笔颜色,双击 ፩。



数字	功能
1	更改笔类型。
2	更改线条粗细。
3	更改笔颜色。
4	打开以查看更多颜色或更改色度。更改 色度仅在您选择高亮插件时可用。

#### 5 添加照片或有声片段。

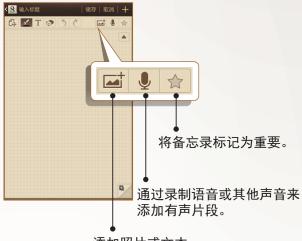

添加照片或文本。


- 如欲添加页面,选择 圓。▶ 第117页
- 也可更改备忘录的背景图像。按下 [□] → 更改 背景 → 图像。
- 如欲放大,将两根手指放在屏幕上并张开手指。 如欲缩小,将您的手指合拢到一块。放大时,用 两个手指拖动可滚动屏幕。
- 6 完成后,选择储存。

有关查看或编辑备忘录或者使用其他备忘录功能的 详细信息,请参阅第 117 页。

## 使用 S Note

借助 S 便笺, 您可以通过在便笺中插入各种多媒体内容来创建便笺, 以及添加快捷方式到待机屏幕。

- I 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择 S Note。
- 2 选择 → 模板。
- 3 输入文本或画出素描。

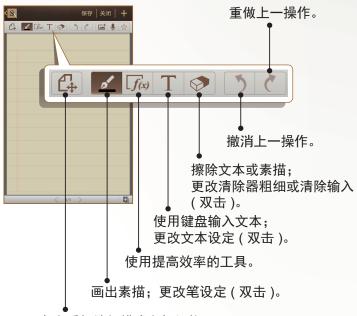

#### 4 添加照片或有声片段。



- 如欲添加页面,选择 圓。
- 如欲放大,将两根手指放在屏幕上并张开手指。 如欲缩小,将您的手指合拢到一块。放大时,用 两个手指拖动可滚动屏幕。
- 5 完成后,选择保存。

有关查看或编辑便签或者使用其他便签功能的详细 信息,请参阅第 120 页。

#### ) 更改笔或文本属性

在创建便签时, 您可以更改以下属性:

• 如欲更改笔类型,线条粗细,或笔颜色,双击 ≰。



数字	功能
0	更改笔类型。
2	更改线条粗细。
3	更改笔颜色。
4	打开以查看更多颜色或更改色度。更改 色度仅在您选择高亮插件时可用。
6	将当前设定保存为笔配置文件。

• 如欲更改文本属性, 双击 🔳。



数字	功能
0	选择选项。
2	查看或更改当前属性。
3	更改文本颜色。

## > 手写公式与图形的教程

在单行上书写公式。如果您将长公式或公式分多行书写,设备将错误地转换公式。

$$y=t+e^t-\int_0^t y( au)\cosh(t- au)$$
 of  $y=t+e^t-\int_0^t y( au)\cosh(t-T_{dT})$ 

$$2x + 3y = 1$$

$$5x + y = 0$$

$$? \frac{x+3}{bx+y} \frac{y=1}{-0}$$

圆括号未成对出现或平方根中缺少数字,将会暂时 导致错误的公式转换。在完成公式的书写后,公式 变得完整。

$$\frac{\sum_{\chi=0}^{60} (\chi - \frac{3}{2})}{\sum_{\chi=0}^{60} (\chi - \frac{3}{2})} \qquad \Rightarrow \qquad \sum_{\chi=0}^{100} cx - \frac{3}{2} \qquad (\chi)$$

$$\frac{100}{\sum_{\chi=0}^{60} (\chi - \frac{3}{2})}{\sum_{\chi=0}^{60} (\chi - \frac{3}{2})} \qquad \Rightarrow \qquad \sum_{\chi=0}^{60} \left(x - \frac{3}{2}\right) \qquad (0)$$

• 在画箭头时, 先画箭头的直线部分。




• 在画箭头的头时, 用一笔画出来。



# 使用快速备忘录面板

在任何屏幕上, 可创建文本和素描的快速备忘录。

- / 按下S笔按钮时,双击屏幕以打开快速备忘录面板。
- 2 输入文本或画出素描。

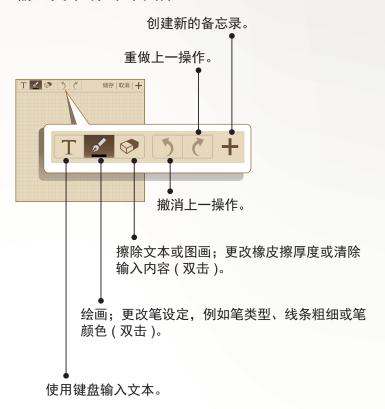

*3* 完成后,选择**储存**。

## 使用日历

设备提供了一个强大的计划工具,可帮助您更轻松有效地管理日程和任务。可创建和查看事件、添加项目 以及更改查看模式。

如欲启动日历,在待机模式下,打开应用程序列表, 然后选择**日历**。



### ) 创建事件或任务



您创建任务和便笺无法与 Google Calendar™ 同步。

#### 新建事件:

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择 日历 → ■。
- 2 如果出现有关日历同步的提醒信息,选择完成。
- 3 选择添加事件, 然后输入详细信息。
  - 如欲搜索并添加位置视图,选择 🖪。
  - 如欲添加备忘录,选择备忘录 → 创建 S 备忘录
     或链接到 S 备忘录。
  - 如欲添加照片,选择图片 → 拍照或图片。
- 4 完成后,选择存储。

#### 如欲创建任务:

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**日历**→ ■。
- 2 选择添加任务, 然后输入详细信息。
  - 如欲添加备忘录,选择备忘录 → 创建 S 备忘录
     或链接到 S 备忘录。
  - 如欲添加照片,选择**图片** → **拍照**或**图片**。
- 3 完成后,选择存储。

如欲从备忘录创建事件或任务:



此功能仅适用于英文和韩文。

在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**日历**→ ■。

- 2 选择快速添加,然后输入详细信息。
- 3 完成后,选择存储。 设备会自动对文本中详细信息进行分类。然后将其 输入相应的字段。

有关更改查看模式或查看事件或任务的详细信息,参 阅第 114 页。

### 〉添加备忘录

- 历。
- 2 将查看模式更改为月视图 (如有必要)。
- 3 点住某天以创建图画笔记。
- 4 输入详细信息并选择储存。

# 使用语音谈话

内置语音识别功能可为您提供一种便捷启动应用程序 和功能的方式。如果您无法腾出手来或者无法看设备 屏幕(例如您正在开车),则只需说出一个命令,便可 执行操作。

若要启动语音命令功能,快速按下回归键两下。如果 首次启动此应用程序,您将看到使用教程和帮助信 息。之后您将看到 Voice talk 主屏幕。



- 此功能在某些语言中不可用。
  - 此功能可能无法使用, 具体取决于所在的地区 或服务提供商。

访问帮助信息。



### ) 了解语音命令

如欲查看可用的语音命令,选择 ②,然后在 What can I say? 下选择一个类别。

## > 使用语音命令

- ☐ 从 Voice Talk 屏幕中,执行以下操作之一:
  - 选择一种类别以查看可用的命令。
  - 选择 **Tap & Speak** 以启动语音命令功能。可以说 出任何功能类型的语音命令。
- 2 对着麦克风说出命令, 然后选择 Done。
- 3 说出的其他指令可以作为您选择功能的语音指南。

# 通讯

### 诵话

了解如何使用通话功能,如拨打和接听电话、在通话 过程中使用可用的选项,或者自定和使用与通话相关 的功能。

#### 〉拨打或接听电话

拨打、接听、结束或拒绝电话时,可使用按钮或触摸 屏。



- 当打开距离传感器时,设备会自动关闭并锁 定触摸屏, 以防止设备紧贴脸部时的意外输 入。▶ 第164页
  - 诵话时身体和衣物散发的静电可能会干扰距离 传感器。

#### 拨打申话

- *】* 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**手机** → 圖, 然后输入区号和电话号码。
- 2 选择、拨打语音诵话。 如欲拨打视频电话,选择 ②。
- 3 如欲结束通话,选择结束。



- 可使用电话簿保存经常拨打的号码。
  - ▶ 第110页
- 如欲访问通话记录并重新拨打最近拨打的号 码. 选择**手机**  $\rightarrow$

#### 接听申话

/ 收到呼叫时.将【拖出大圆。



如欲使设备静音, 当设备铃声响起时, 按下音量 键。

2 如欲结束通话,选择结束。

#### 拒绝来申

收到呼叫时,将后拖出大圆。

如欲拒接来电后给来电者发送信息, 选择拒接来电并 发送简讯。



(区) 首先,创建要发送给来电者的信息。在待机模式 下,打开应用程序列表,然后选择设定  $\rightarrow$  通话 → 设置拒绝信息。

#### 拨打国际长途

- I 在待机模式下,打开应用程序列表,选择**手机**  $\rightarrow$ Ⅲ. 然后点住 0 以插入 + 符号。
- 2 输入要拨打的完整号码(国家代码、区号和电话号 码), 然后选择U进行拨打。

#### 〉使用耳机

将耳机插入设备,可方便地接听电话并控制通话:

- 如欲接听电话, 按下耳机按钮。
- 如欲拒绝电话,紧按住耳机按钮。
- 如欲保持诵话或恢复保持中的诵话, 紧按住耳机按 钥。
- 如欲结束诵话, 按下耳机按钮。

#### 〉在语音通话中使用选项

在语音通话中,可使用以下选项:

- 如欲调整语音音量,可按下上/下音量键。
- 如欲保持通话,选择 □。如欲返回保持的通话, 选择 □。
- 如欲拨打第二个电话,选择**添加呼叫**,然后拨打新 号码。
- 如欲接听另一个电话,请在呼叫等待铃音响起时, 将 ▼ 拖出大圆。设备会询问是结束还是保持第一个 通话。必须订制呼叫等待服务才能使用此功能。
- 如欲打开拨号屏幕, 选择键盘。
- 如欲启动扬声器功能,选择扬声器。




在嘈杂环境中,使用扬声器功能可能很难听清通 话内容。为改善音质效果,请使用正常通话模 式。

- 如欲关闭话筒使对方听不到自己的声音, 选择静音。
- 如欲通过蓝牙耳机与对方交谈,选择耳机。
- 如欲打开电话簿,按下[□]→联系人。
- · 如欲添加备忘录,按下[□] → **备忘录**。
- 如欲在两个通话间进行切换,可选择切换。
- 如欲进行多方通话(电话会议),拨打或接听第二方电话,然后在接通第二方时选择合并。重复此操作可以添加更多方。必须订制多方通话服务才能使用此功能。

#### ) 在视频通话中使用选项

进行视频通话时可使用以下选项:

- 如欲在前置镜头和后方摄像机镜头之间切换,选择 照相机切换。
- 如欲关闭话筒使对方听不到自己的声音, 选择静音。
- 如欲向对方隐藏自己的图像,按下 [□] → 隐藏自己。
- 如欲选择向对方显示其他图像,按下 [□] → 发出图像。
- 如欲打开拨号屏幕, 按下 [□] → 键盘。
- 如欲通过蓝牙耳机与对方交谈,按下 [□] → 拨号键盘。
- 如欲启动扩音器功能,按下 [□] →扬声器打开/关闭。
- 如欲使用对方的图像,点住对方的图像。可拍摄屏幕图像或记录视像通话。



#### > 查看和拨打未接来电

设备屏幕上会显示未接来电。如欲回复电话,打开通知面板并选择未接来电。

#### > 使用其他功能

可以使用其他通话相关功能,如自动拒接、固定拨号(FDN)模式或呼叫转移/限制。

#### 设定自动拒绝

使用自动拒绝可自动拒绝特定号码的来电。如欲激活自动拒绝和创建自动拒绝列表,

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择设定 → 通话 → 呼叫拒绝。
- 2 选择自动拒绝模式 → 选项。

选项	功能
全部号码	拒接所有来电。
自动拒绝号 码	拒接自动拒接列表上电话号码的 来电。

- *3* 选择**自动拒绝列表**。
- 4 选择添加并输入电话号码。
- 5 选择**匹配标准**  $\rightarrow$  选项(如有必要)。
- 6 选择存储。
- 7 如欲添加更多号码,重复步骤 4-6。

#### 使用固定拨号(FDN)模式

在 FDN 模式下,除存储在 FDN 列表中的号码外,其他拨出通话都将受到限制。如欲启动固定拨号模式:

I 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择设定 → 通话 → 其它设置 → 固定拨号号码 → 启用 FDN。

- 2 输入 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN2 码并选择**确认**。
- 3 选择 固定拨号列表,然后添加要在 FDN 模式下使用的联系人。

#### 设置呼叫前转

呼叫前转是一种网络功能,可以将来电发送给指定的 其他号码。可单独为几种无法接听电话的情况(如已 经在通话中,或者不在服务区)设置此功能。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择设定 → 通话 → 呼叫转移 → 呼叫类型。
- 2 选择一种情况。
- 3 输入呼叫前转的目的号码并选择启动。 设定将发送至网络。

#### 设定呼叫限制

呼叫限制是一种网络功能,可限制特定通话类型或阻止对方拨打您的设备。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择设定 → 通话 → 其它设置 → 呼叫限制 → 呼叫类型。
- 2 选择一个呼叫限制选项。
- 3 输入呼叫限制密码并选择确认。 设定将发送至网络。

#### 设置呼叫等待


呼叫等待是一种网络功能,可以在您正在通话时提醒 有来电呼入。此功能仅可用于语音通话。

在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**设定** → **通话** → **其它设置** → **呼叫等待**。设定将发送至网络。

#### > 查看通话记录

可以查看按类型筛选的通话记录。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**手机**→ ⑤。
- 2 按下 [□] → 查看方式 → 选项以排序通话记录。



3 选择欲查看其详细信息的记录。



在详细信息视图下,您可以拨打号码、向号码发送信息或将号码添加到电话簿或自动拒绝列表中。

## 信息

了解如何创建和发送短信(SMS)或彩信(MMS),以及查看或管理已发送或接收的讯息。



在本地服务区外发送或接收信息可能会产生额外 的费用。有关详细信息,请联系服务提供商。

## 〉发送简讯

- / 在待机模式下,打开应用程序列表, 然后选择**信息**。
- 2 选择 ☑。
- 3 添加收件人:
  - 手动输入电话号码, 多个号码之间使用分号或逗 号隔开。
  - 选择 . 可从诵话和联系人列表中选择电话号码。
- 4 选择点击以输入信息,然后输入讯息文本。 如欲插入图释,按下 [=]  $\rightarrow$  插入笑脸符号。
- 5 选择发送以发送讯息。

## 〉发送多媒体简讯

- / 在待机模式下, 打开应用程序列表, 然后选择**信息**。
- 2 选择 ☑。
- 3 添加收件人:
  - 输入电话号码或电邮地址, 多个号码或地址之间 使用分号或逗号隔开。
  - 选择 □ 可从通话、信息或联系人中选择电话号 码或电邮地址。
- ▍输入电邮地址时,手机将讯息转换为彩信。
- 4 按下 [□] → 添加主题, 然后添加讯息主题。

- 5 选择点击以输入信息,然后输入讯息文本。 如欲插入图释,按下[□]→插入笑脸符号。
- 6 选择 ②,并添加项目。 可从文件列表中选择文件、图画笔记、事件、位置 或联系人,也可以创建新的照片、视频、声音或图 画笔记。
- 7 选择**发送**以发送讯息。

## > 查看简讯或多媒体简讯

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**信息**。
   信息会按联系人分组为信息线程。
- 2 选择联系人。
- 3 选择多媒体简讯,查看更多详细信息。

## > 听取语音信箱讯息

如果设定将未接来电转移至语音信箱服务器,来电者就可以在您未应答来电时留下语音信息。如欲访问语音信箱收件箱并听取信息:

- 在待机模式下,打开应用程序列表并选择**手机** → 圖,然后点住 1。
- 2 按照语音信箱服务器的指示操作。
- 访问语音信箱服务器前,必须先储存服务器号码。请联系服务提供商以获取号码。

#### **Gmail**

可以将 Google Mail™ 邮箱服务中的新邮件提取到收件箱。访问此应用程序时,将显示收件箱屏幕。未读信息总数显示在状态栏中并且未读信息将以粗体形式显示。



- 此功能可能无法使用,具体取决于所在的地区 或服务提供商。
  - 该功能表的标签可能不同,具体取决于服务提供商。

## 〉发送电邮讯息

- / 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择 Gmail。
- 2 如果首次启动此应用程序,选择**确认**。
- 3 选择 ■。
- 4 在收件人字段中输入名称或地址。如欲添加更多收件人,按下 [□] → 添加抄送/密送地址。
- 5 输入主题和讯息。
- 6 如欲添加图片文件,按下 [□] → 添加附件 → 文件。
- 7 选择 ▶ 以发送讯息。

## > 查看电邮讯息

- 1 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择 Gmail。
- 2 选择电邮讯息。

#### 在讯息视图中,可使用以下选项:



可选选项随帐户可能有所差异。

- 如欲回复讯息,选择 ➡。
- 如欲给包括其他收件人在内的所有人回复信息,选择 → 全部回复。
- 如欲将讯息转发给其他联系人,选择 → 转发。
- 如欲将信息标记为重要,选择 ▮。
- 如欲查看附件,选择**查看**。如欲将附件储存至手机, 选择**保存**。
- 如欲存档讯息,选择 ▮。
- 如欲删除讯息,选择 ▮。
- 如欲将信息标记为未读,选择 ▼。
- 如欲移动至下一个或上一个讯息, 向右或向左滚动。

## 〉按标签管理电邮

可为讯息添加标签来管理电邮。可以通过标签筛选器 来筛选信息。

#### 为讯息添加标签

- 】从"收件箱"屏幕上,选择一则讯息。
- 2 选择 ❷。
- 3 选择标签,然后选择**确认**。

#### 过滤讯息

- 』从"收件箱"屏幕上,选择 ❷。
- 2 选择欲查看信息的标签。

# 电子邮件

了解如何通过个人或公司电子邮件帐户发送或查看电邮讯息。

## > 设定电邮帐户


- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择电子邮件。
- 2 输入电邮地址和密码。
- 3 选择**下一步**(对于普通电子邮件帐户,例如: Google Mail 和 Yahoo)或**手动设置**(对于其他公司电子邮件帐户)。
- 4 按照屏幕指示进行操作。

完成电子邮件帐户设定后,电邮讯息将下载至设备。如果已创建两个以上帐户,可在电子邮件帐户之间进行切换。选择屏幕顶部的帐户名,然后选择要从中提取邮件的帐户。

## 〉发送电邮讯息

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择电子邮件。
- 2 选择 ☑。
- 3 添加收件人:
  - 手动输入电邮地址,多个号码之间使用分号或逗号隔开。
  - 选择 **□**,可从通话、信息或联系人列表中选择电邮地址。
  - 如欲添加更多收件人,按下 [□] → 添加抄送/暗
     送。
- 4 选择主题字段以输入主题。

- 5 选择文本输入字段以输入电邮正文。
- 6 选择 ☑ 并附加文件。 可从文件列表中选择文件、图画笔记或事件,也可以创建新照片、视频、声音或图画笔记。
- 无法添加受数字版权管理(DRM)保护的文件。
- 7 选择 図 以发送讯息。



## > 查看电邮讯息

打开电子邮件帐户后,可以离线检索之前查看的电邮,或连接到电邮服务器以查看新讯息。提取电邮讯息之后,可以进行离线查看。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择电子邮件 → 电子邮件帐户。
- 2 按下 [□] → 刷新更新讯息列表。
- 3 选择电邮讯息。

在讯息视图中,可使用以下选项:

- 如欲移动至上一个或下一个讯息,选择 ▲ 或 ▼。
- 如欲回复讯息,选择 ∠。
- 如欲将讯息转发给其他联系人,选择 ➡。
- 如欲删除讯息,选择 💼。
- 如欲将附件储存至手机,选择附件选项卡 → 🖺。
- 可供选择的方案可能因不同的电子邮件帐户或设备方向有所不同。

# **Google Talk**

了解如何通过 Google Talk™即时信息服务与家人和朋友聊天。



此功能可能无法使用,具体取决于所在的地区或 服务提供商。

## > 将好友添加到好友列表

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择 Google Talk。 好友列表会显示所有讯息联系人,一目了然。
- 2 选择 ♣。
- 3 输入好友的电邮地址,然后选择完成。 当好友接受邀请后,即会被添加到好友列表中。

#### 〉发起聊天

- / 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择 Google Talk。
- ② 选择好友列表中的好友。聊天屏幕随即打开。
- 3 输入讯息并选择▶。
- 4 如欲结束聊天,按下[□]→**结束聊天**。

# 碰头

了解如何通过 Google+ Messenger 即时信息服务与家人和朋友收发即时讯息。

在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择碰头。



如果您首次启动此应用程序,请按照屏幕上的说 明完成帐户设定。

2 输入并发送讯息。

# Google+

了解如何访问 Google 的社交网络服务。您可以创建 群组以分享趣事和随感,或收发即时讯息以及上传照 片。

在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择
 Google+。



如果您首次启动此应用程序,请按照屏幕上的说 明完成帐户设定。

2 选择一项社交网络功能。

# 友聚圈

了解如何访问社交圈™ 这一集社交网络服务 (SNS) 、电子邮件和讯息于一体的综合式通信应用程序。有 关详细信息,请访问 socialhub.samsungapps.com。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**友聚 圈**。
- 2 查看和使用来自社交圈的内容。

# 娱乐

## 照相机


了解如何拍摄和查看照片及视频。可以拍摄最高分辨率为 3264 x 2448 像素 (800 万像素)的照片和最高分辨率为 1920 x 1080 像素的视频。



- 如果未使用照相机的时间达到指定时间长度,照相机会自动关闭。
- 视拍摄场景或拍摄条件的不同,存储容量可能不同。

#### )拍摄照片

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择照相 机打开照相机。
- 2 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。

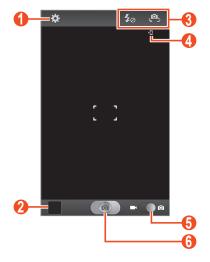

数字	功能
1	更改照相机设置。
2	打开图像查看器可查看您拍摄的照 片。
3	使用照相机快捷方式。 • 50: 更改闪光灯设定。 • 50: 在前置镜头和后方摄像机镜头之间切换。 您可以添加或删除常用选项的快捷方式。 \$\int\square\$ \$95页
4	查看默认的存储位置。
6	切换到摄像机。
6	拍摄照片。

- 3 按下音量键可放大或缩小。 也可用两个手指点住屏幕,然后分开手指放大(合 拢手指会缩小显示)。
- 4 在预览屏幕上点击要聚焦的位置。 对焦框将移至点击的位置,并在对准拍摄对象后变 为绿色。
- 5 选择 **③** 进行拍照。 照片会自动储存。

拍照后,选择图像查看器图标可查看所拍摄的照片。

- 如欲查看更多照片, 可向左或向右滚动。
- 如欲放大,将两根手指放在屏幕上并张开手指。 如欲缩小,将您的手指合拢到一块。
- 如欲将照片发送给他人,选择共享。
- 如欲删除照片,选择删除。
- 如欲使用有关照片的附加功能,请选择更多并使用以下选项:
  - **设定为**:将照片设定为墙纸或联系人的来电显示图像。
  - 重命名: 重命名照片文件。

## > 使用预置选项拍摄照片

照相机具有用于各种场景的预定义设定。可根据拍摄 条件和对象轻松选择合适的模式。

例如,在夜间拍摄时,可选择曝光度更大的夜间模式。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择照相 机打开照相机。
- 2 选择 → 场景模式 → 场景 → [5]。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择 📵 进行拍照。

## > 在自拍模式下拍照

可以使用前置照相机镜头轻松为自己拍照。

- *1* 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**照相 机**打开照相机。
- 2 选择 ♥ → 自拍。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择 ③ 进行拍照。

#### 〉在微笑连拍模式下拍照

照相机可识别人物的脸部,有助于拍摄他们的照片。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择照相 机打开照相机。
- 2 选择 ➡ → 拍摄模式 → 微笑拍摄。
- 3 进行必要的调整。
- 4 将照相机镜头对准对象,然后选择 。设备会识别图像中的人,并检测他们的笑脸。检测到笑脸时,设备会自动拍照。

#### 〉拍摄美肌照片

可以使用美肌模式隐藏面部瑕疵。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择照相 机打开照相机。
- 2 选择 ☑ → 拍摄模式 → 美肌。
- *3* 进行必要的调整。
- 4 选择 🔘 进行拍照。

## > 拍摄全景照片

可使用全景拍摄模式拍摄宽幅全景照片。此模式非常适用于拍摄风景。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**照相** 机打开照相机。
- 2 选择  $\square$  → 拍摄模式 → 全景拍摄。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择 1 拍摄第一张照片。
- 5 将设备缓慢移动到任意方向,然后将绿色框与取景器对齐。 器对齐。 绿色框与取景器对齐后,照相机会自动拍摄下一张照片。
- 6 重复步骤 5 以完成全景照片。

## > 在共享拍摄模式下拍照

可使用共享拍摄功能拍照,并同时自动将其发送给朋友。仅当您的手机通过"直接 WiFi"连接到另一设备时,此模式才可使用。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择照相 机打开照相机。
- 2 选择 ☑ → 拍摄模式 → 共享拍摄。
- 3 选择**确定**以通过"直接 WiFi"连接到另一设备(如有必要)。
- 4 选择 进行拍照。 照片将发送至已连接用户。

## ) 拍摄动态照片

可以对移动中的拍摄对象拍摄多张照片,然后将它们 合成单张照片以显示其动态。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**照相** 机打开照相机。
- 2 选择 □ → 拍摄模式 → 动态照片。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择 1 拍摄第一张照片。
- 5 移动手机追随正在移动的对象。 手机会自动拍摄随后的照片。
- 6 继续追随拍摄对象,直至手机拍摄完动作照片所需的所有照片。

## 〉在卡通模式下拍照

可以拍摄卡通效果的照片。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择照相 机打开照相机。
- 2 选择  $\blacksquare$  → 拍摄模式 → 卡通。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择 📵 进行拍照。

# 〉自定义照相机设定


拍摄照片之前,选择 ☎ 访问以下选项:

选项	功能
编辑快捷方 式	编辑常用选项的快捷方式。
自拍	在前置镜头和后方摄像机镜头之间切 换。
闪光灯	更改闪光灯设定。可手动开启或关闭 闪光灯,或者设定照相机在需要时自 动使用闪光灯。
拍摄模式	更改拍摄模式。
场景模式	更改场景模式。
曝光值	调整曝光值。
聚焦模式	拍摄近景照片或将相机设定为自动对 焦拍摄对象或人脸。
定时器	选择照相机开始拍照前的延迟时间。
效果	应用特效,例如棕褐色色调或黑白色 调。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
感光度	调整照相机图像传感器的敏感度。
测光	选择曝光测量类型。

选项	功能
户外能见度	启动户外能见度以选择适当的光照条件。
防震	减少由于手机振动或移动造成的模 糊。
自动调整对 比度	自动调整拍摄对象与背景间的对比 度。
眨眼识别	将相机设定为在人闭眼时进行提醒。
构图线	在预览屏幕上显示网格线。
图像质量	设置照片的画质级别。
GPS 标签	设置照相机在照片中加入位置信息。 如欲改善 GPS 信号,请避免在信号受阻的条件下拍摄,如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。  • 您的位置可能会在您将照片上传到网络时显示在照片上。如欲避免这种情况,取消 GPS标签设置。
保存为翻转	设定照相机以在您使用前置照相机镜 头拍照时自动翻转图像。
存储容量	选择用于存储所拍摄照片的存储位 置。
重置	重置照相机设定。

## >录制视频

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择照相 机打开照相机。
- 2 将滑块拖动至摄像机,即可切换到摄像机。
- 3 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。

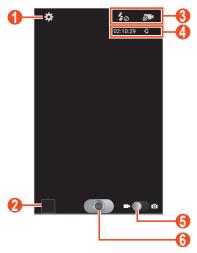

数字	功能
1	更改摄像机设定。
2	打开图像查看器可查看您录制的视频。
3	使用摄像机快捷方式。 • 6 : 更改闪光灯设定。 • 1 : 更改录制模式或者在前后摄像

数字	功能
4	检查摄像机状态。 • 02:10:29: 可录制的视频长度(取决于可用存储空间) • 10: 默认存储位置
<b>5</b>	切换到照相机。
6	录制视频。


4 按下音量键可放大或缩小。

也可用两个手指点住屏幕,然后分开手指放大(合拢手指会缩小显示)。



如果使用最大分辨率进行视频录制,可能无法使用缩放功能。

- 5 选择 开始录制。
- 6 选择 结束录制。 视频会自动储存。



录制视频后,选择图像查看器可查看录制的视频。

- 如欲查看更多视频, 可向左或向右滚动。
- 如欲播放视频,选择▶。
- 如欲将视频发送给他人, 选择共享。
- 如欲删除视频. 可选择删除。
- 如欲使用有关视频的附加功能,请选择更多并使用以下选项:
  - 播放:播放视频。
  - **重命名**:重命名视频文件。

# 〉自定义摄像机设定

录制视频之前,选择 ☎ 访问以下选项:

选项	功能
编辑快捷方 式	编辑常用选项的快捷键。
闪光灯	更改闪光灯设定。可手动开启或关闭 闪光灯。
录制模式	更改录制模式。
曝光值	调整曝光值。
定时器	选择照相机开始录制视频前的延迟时间。
效果	应用特效,例如棕褐色色调或黑白色调。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
户外能见度	设定适当的光照条件。
视频质量	设置视频的画质级别。
构图线	在预览屏幕上显示网格线。
保存为翻转	设定照相机以在您使用前置照相机镜 头录制视频时自动翻转图像。
存储容量	选择用于存储所录制视频的存储位 置。
重置	重置照相机设定。

## 〉编辑快捷方式图标

您可添加或删除常用选项的快捷方式。

- I 从预览屏幕选择  $\square$  → **编辑快捷方式**或者按下 [ $\square$ ] → **编辑快捷方式**。
- 2 在选项列表中点住一个图标,然后将其拖至快捷方式区域。 如欲删除快捷方式,请点住图标,然后将其拖至选项列表。
- 3 按下[➡]返回预览屏幕。

# 视频播放器

了解如何使用视频播放器播放各种视频。视频播放器 支持以下文件格式: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, webm, 和 mkv。



- 避免播放 DivX 点播视像时锁定手机屏幕。每次播放 DivX 点播视像时锁定屏幕,可用的租金计数即会减少一分。
- 一部分文件不支持, 具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用内存, 在尝试播放时会出现错误。
- 播放质量可能随内容类型而异。
- 有些文件可能无法正常播放,具体取决于文件编码的方式。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择视频 播放器。
- 2 选择要播放的录像。
- 3 使用下列图标控制播放过程:

图标	功能
53	更改视频画面的比例。
0)	在其他启用 DLNA 的设备上播放视 频。
K	重新开始播放;快退(点住2秒以内);在文件中快退(点住)。
	暂停播放;选择 ▶继续播放。
M	跳至下一个文件;在文件中快进(点 住)。
<b>5.1</b> ch ((♠))	连接耳机时启动 5.1 声道环绕立体声 系统。
<b>4</b> »	调整音量。

# 图库

了解如何查看和播放存储在设备内存或存储卡中的图 片和视频。

## > 支持的文件格式

类型	格式
图像	bmp, gif, jpg, png
录像	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, webm




- 避免播放 DivX 点播视像时锁定手机屏幕。每次播放 DivX 点播视像时锁定屏幕,可用的租金计数即会减少一分。
- 一部分文件不支持, 具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用内存,在尝试播放时会出现错误。
- 播放质量可能随内容类型而异。
- 有些文件可能无法正常播放,具体取决于文件编码的方式。

## > 查看照片

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择图库。
- 2 选择文件夹。
- 3 如欲更改查看模式,选择屏幕右上方的 ▦ 或 ◘。
- 4 选择要查看的照片(无图标)。

#### 查看照片时,使用以下选项:

- 如欲查看更多照片, 可向左或向右滚动。
- 如欲放大,将两根手指放在屏幕上并张开手指。如 欲缩小,将您的手指合拢到一块。



- 如欲将照片发送给他人,选择发送方式。
- 如欲删除照片,选择删除 → 确认删除。

- 如欲与其他人共享照片,按下 [□] → **共享通过**。
- 如欲将照片设定为墙纸或联系人的来电显示图像, 按下 [==] → **设定为**。
- 如欲使用有关照片的附加功能,按下 [□] → **更多**并 使用以下选项:
  - 复制: 复制照片文件。
  - **打印**:通过 USB 连接或 Wi-Fi 连接打印照片。设备仅与部分三星打印机兼容。
  - 编辑:编辑照片。
  - 剪切: 从照片裁剪图像。
  - 动作: 访问该设定以控制设备的动作识别。
  - **向左旋转**: 逆时针旋转照片。
  - 向右旋转: 顺时针旋转照片。
  - 幻灯片: 在选定文件夹中开始幻灯片放映。
  - **重命名**:重命名照片文件。
  - 细节: 查看照片详细信息。

## >播放视频

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择图库。
- 2 选择要播放的视频(带有 ◎ 图标)。
- 3 使用虚拟键控制播放过程。▶ 第95页

# 图片编辑器

可以编辑照片并应用各种效果。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择图片 编辑器。
- 2 选择选择图片 → 图像。 如欲拍摄新照片,请选择拍摄照片。
- 3 选择 → 新选择 → 确认。
  - 如欲在选定内容框中增加或删除内容,请选择→添加到选择或从选择中移除。
  - 如欲逆向选择, 请选择 → **反向选择**。
  - 如欲更改选定内容框大小,请选择 🚾。
  - 如欲旋转或翻转图像,请选择 劃。
  - 如欲剪切图像,请选择 🖼。
  - 如欲撤消或重复上一个操作,请选择 ▮或 ▮。
- 4 拖动手指划选想要选择的区域。
- 5 选择 ☑ 应用颜色效果,或者选择 ☑ 应用滤镜效果。如欲复制、扭曲或在照片上画图,选择 ☑。
- 6 选择要应用的不同效果。
- 7 按需要调整图像 (如有必要), 然后选择完成。
- $\delta$  完成后,按下 [ $\blacksquare$ ] → **保存**。
- 9 输入名称并选择**确认**。

# 视频制作器

您可编辑视频并应用各种效果。视频编辑器支持以下视频分辨率: 176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720。



- 避免播放 DivX 点播视像时锁定手机屏幕。每次播放 DivX 点播视像时锁定屏幕,可用的租金计数即会减少一分。
- 根据视频分辨率和编解码器,画廊中的有些视频文件可能无法观看。
- 播放质量可能随内容类型而异。
- 有些文件可能无法正常播放,具体取决于文件 编码的方式。

#### ) 创建视频

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择视频制作器。
- 2 旋转设备进入横屏模式。



如果首次启动此应用程序, 请选择是否查看教程。

- 3 选择新建项目。
- 4 选择一个框架主题,然后选择**应用**。
- 5 从屏幕左侧窗格选择适当的图标,添加媒体文件。

- 6 点住文件, 然后将其拖至屏幕底部的窗格。
  - 如欲添加更多文件, 重复步骤 7。
  - 如欲删除图像或视频,点住项目,然后将其拖至 回收站。
  - 如欲重新排列图像或视频,点住一个项目,然后 将其拖到新位置。
- 7 选择完成。
- 9 完成后,按下[□]→导出电影。
- 10 选择分辨率选项  $\rightarrow$  **是**。

## 〉 在视频中插入图画

- 1 启动视频编辑器,然后添加媒体文件。
- 2 将图像或视频拖到红线内。
- 3 选择 ☑, 然后使用以下工具在屏幕上画图:

图标	功能
	绘画;更改笔设定(双击)。
<b>2</b>	擦除文本或图画;更改橡皮擦厚度或 清除输入内容(双击)。
4	撤消上一操作。
*	重做上一操作。

- 4 完成后,按下[➡]→是。
- 5 储存编辑的视频。

## > 裁剪视频片段

- 1 启动视频编辑器,然后添加媒体文件。
- 2 选择 🖫。
- 3 将图像或视频拖到红线内。
- 4 移动左括号到所需的文件起始点。
- 5 移动右括号到所需的文件结束点。
- 6 储存编辑的视频。

## 〉分割视频

- 1 启动视频编辑器,然后添加媒体文件。
- 2 选择 驟。
- 3 将图像或视频拖到红线内。
- 4 移至要将文件分割成两个片段的点,然后选择 ▼。
- 5 储存编辑的视频。

#### > 为视频应用效果

- 1 启动视频编辑器,然后添加媒体文件。
- 2 选择 骤。
- 3 将图像或视频拖到红线内。
- 4 选择效果选项。
- 5 储存编辑的视频。

# 音乐播放器

了解如何使用音乐播放器收听自己喜爱的音乐。 音乐播放器支持以下文件格式: mp3、m4a、mp4 、3gp、3ga、wma、ogg、oga、aac 和 flac。



- 不支持某些文件格式, 具体取决于设备的软件 版本。
- 如果文件大小超出可用内存,在尝试播放时会出现错误。
- 播放质量可能随内容类型而异。
- 有些文件可能无法正常播放,具体取决于文件编码的方式。

## ) 向设备中添加音乐文件

首先将文件传输到设备或存储卡中:

- 从无线 Web 下载。▶ 第126页
- 通过 Samsung Kies 从电脑下载。▶ 第147页
- 通过蓝牙接收。▶ 第138页
- 复制到存储卡。▶ 第148页
- 与 Windows Media Player 11 同步。▶ 第148页

#### >播放音乐

将音乐文件传输到设备或存储卡后:

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**音乐** 播放器。
- 2 选择音乐类别。
- 3 选择音乐文件。

#### 4 使用下列图标控制播放过程:

图标	功能
<b>5.1</b> ch ((♠))	连接耳机时启动 5.1 声道环绕立体声系统。
<b>4</b> »	调整音量。
<b>&gt;</b> \$	启动随机播放模式。
<u>A</u>	更改重复模式(关闭、单曲重复或全 部重复)。
K	重新开始播放;快退(点住2秒以内);在文件中快退(点住)。
Ш	暂停播放;选择 ▶继续播放。
<b>&gt;&gt;</b>	跳至下一个文件;在文件中快进(点 住)。



可使用耳机控制音乐播放器。在待机模式下,按 住耳机按钮启动音乐播放器。按下耳机按钮开始 或暂停播放。

## 〉创建播放列表

- 2 选择播放列表。
- 3 按下[□]→**创建**。
- 4 输入新播放列表的名称,然后选择**储存**。
- 5 选择添加音乐。
- 6 选择欲添加的文件,然后选择添加。

在播放过程中,可以按下 [□] → **添加到播放列表**向播放列表添加文件。

## ) 自定义音乐播放器设定

- 2 按下[□]→设置。
- 3 调整以下设定以自定义音乐播放器:

选项	功能
均衡器	选择默认均衡器类型。
音效	选择音效。
音乐菜单	选择要在音乐库屏幕中显示的音 乐类别。
可视化	在播放过程中显示动画的可视化 效果。

选项	功能
抒情	设定以在播放期间显示歌词。音 乐播放器仅支持带 ID3v2 标签的 歌词。
音乐自动关	设定音乐播放器在指定时间后自 动关闭。

# FM 收音机

了解如何在 FM 收音机上收听音乐和新闻。如欲收听 FM 收音机,必须连接耳机(该耳机用作收音机天线)。

## 〉 收听 FM 收音机


- // 将耳机插入设备中。
- 2 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择 FM 收音机。

FM 收音机会自动搜索并储存可用电台。



)第一次打开 FM 收音机时,设备会开始自动调频。

- 3 从所有电台列表中选择所需的电台,然后按下[台]返回 FM 收音机屏幕。
- 4 使用下列按键控制 FM 收音机:

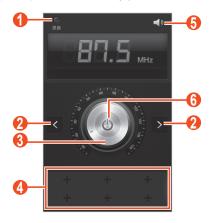

数字	功能
1	从 FM 收音机录制歌曲。
2	搜索可用电台。
3	微調频率。
4	将当前电台添加到收藏列表。
6	调整音量。
6	打开或关闭 FM 收音机。

## 〉自动储存电台

- / 将耳机插入设备中。
- 2 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择 FM 收音机。
- 3 按下 [□] → 扫描 → 扫描选项。 FM 收音机会自动搜索并储存可用电台。
- 4 从所有频道列表中选择所需的电台, 然后按下 [☎] 返回 FM 收音机屏幕。

## 〉将电台添加到收藏列表中

- / 将耳机插入设备中。
- 2 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择 FM收音机。
- 3 选择 ♥ 打开 FM 收音机。
- 4 滚动到电台。
- 5 选择 将电台添加到收藏列表中。

#### ) 自定义 FM 收音机设定

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择 FM 收音机。
- 2 按下 [□] → 设定。
- 3 调整以下设置来自定义 FM 收音机:

选项	功能
后台播放	设定是否在使用其他应用程序时 在后台运行 FM 收音机。如果开 启此功能,可以从通知面板控制 FM 收音机。
显示频道名	设定是否在 FM 电台屏幕上显示 电台代码。只有提供此信息的电 台才可显示电台 ID。
可选频率	设定 FM 收音机是否在信号较弱 时尝试重新调谐电台。
FM 自动关闭	设定 FM 收音机在指定时间后自 动关闭。

# 个人信息

# 联系人

了解如何创建和管理个人或业务联系人列表。可储存 联系人的姓名、手机号码、家庭电话号码、电邮地 址、生日及更多资讯。

#### ) 创建联系人

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择联系 人。
- 2 选择 ⊙。
- 3 选择存储位置。 如果有超过一个帐户,选择想要添加联系人的帐户。
- 4 输入联系人信息。
- 5 选择储存将联系人添加到存储器。

也可从拨号屏幕创建联系人。

- 2 输入电话号码。
- 3 选择添加到联系人 → 新建联系人。
- 4 选择存储位置。 如果拥有一个以上的帐户,选择一个帐户。

- 5 输入联系人信息。
- 6 选择储存将联系人添加到存储器。

#### > 寻找联系人

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择联系 人。
- 2 在联系人列表中上下滚动。 还可沿着右侧的索引拖动手指,以快速滚动列表。
- 3 选择联系人姓名。

#### 找到联系人后,可以使用以下选项:

- 如欲呼叫联系人, 请选择 및 或 및。
- 如欲发送讯息,选择 図。
- 如欲发送电邮讯息,请选择 図。
- 如欲编辑联系人信息,选择 ⊘。
- 如欲将联系人设定为收藏,选择 ▮。

#### 〉设定快速拨号号码

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择联系 人。
- 2 按下[□]→快速拨号设置。
- 3 选择位置号码 → 联系人。
- 4 选择电话号码(如有必要)。
- 点住拨号屏幕上的位置编号可快速拨打此号码。

#### )新建名片

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择联系 人。
- 2 选择联系人列表顶部的您的姓名。
- 3 选择 ❷。
- 4 输入个人详细信息。
- 5 选择储存。



可以将名片附加到讯息或电邮来发送,也可通过 蓝牙无线功能传输名片。

#### 〉创建联系人群组

通过创建联系人分组,可管理多个联系人,或向整个群组发送讯息或电邮。首先创建一个群组:

- *I* 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**联系**人 → ▼
- 2 按下[□]→新建。
- 3 输入名称,并为群组选择铃声。
- 4 选择添加成员,以选择欲添加到群组的联系人,然 后选择完成。
- 5 选择储存。

#### >复制联系人

如欲将 SIM 卡或 USIM 卡上的联系人复制到设备:

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择联系 人。
- 2 按下[□]→导入/导出→从SIM卡导入。

- 3 选择存储位置。 如果拥有一个以上的帐户,选择一个帐户。
- 4 选择联系人, 然后选择完成。

如欲将设备中的联系人复制到 SIM 或 USIM 卡:

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择联系 人。
- 2 按下 [□] → 导入 / 导出 → 导出到SIM卡。
- 3 选择联系人,然后选择**完成**  $\rightarrow$  **确认**。

#### > 导入或导出联系人

如欲将存储卡上的联系人文件 (vcf 格式) 导入设备:

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择联系 人。
- 2 按下 [□] → 导入 / 导出 → 从SD卡导入。
- 3 选择存储位置。 如果拥有一个以上的帐户,选择一个帐户。
- 4 从选项中选择导入一个联系人文件、多个联系人文 件或者所有联系人文件,然后选择**确认**。
- 5 选择要导入的联系人文件,然后选择确认。

如欲将设备中的联系人导出至存储卡:

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择联系 人。
- 2 按下 [□] → 导入 / 导出 → 导出到SD卡。
- 3 选择确认以继续。

# 日历

了解如何使用 S Planner 更有效地查看和管理日程和 任务。

#### 〉创建事件或任务

- *】* 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**日历** → **王**。
- 2 如果出现有关日历同步的提醒信息,选择完成。
- 3 选择选项。
  - 在3日视图或日视图中,可通过选择空白时间栏位并用简要信息来创建事件。
  - 在月视图或周视图中,可以通过点住日期创建备 忘录。
- 4 输入详细信息并选择存储。 有关创建事件或任务的详细信息,参阅第66页。

#### > 更改检视模式

如欲切换日历的检视模式,选择 ≥ →检视模式标签。 也可用两个手指点击屏幕,然后合拢或分开手指更改 查看模式。

#### 年视图

- 选择 ◀ 或 ▶ 查看其他年份。也可向左或向右快速 移动屏幕。
- 选择月份切换到月视图。

#### 月视图

选择屏幕左上方和右上方的月份图标查看其他月份。

#### 周视图

选择 ◀ 或 ▶ 查看其他周。也可向左或向右快速移动 屏幕。

#### 日视图

- 选择 ◀ 或 ▶ 查看其他日子。也可向左或向右快速 移动屏幕。
- 如欲移动事件或任务,点住项目,然后将其拖至新建位置。事件或任务的时间和日期可自动调整。

#### 议程视图

- 您可以查看从特定日期开始或截至特定日期的计划的事件和任务。
- 选择任务旁的复选框,标记该任务为已完成。

#### 任务视图

选择任务旁的复选框,标记该任务为已完成。

#### > 查看事件或任务

- *】* 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**日 历**。
- 2 按下 [□] → 搜索以搜索事件或任务 (如有必要)。 如欲限制搜索范围,选择 ■ → 选项。
- 3 在日历上选择日期。
  - 如欲选择当天日期,选择今天。
  - 如欲手动输入日期来移动到特定日期,按下
     [□] → 转到,通过选择 + 或 输入日期,然后选择设定。
- 4 选择欲查看其详细信息的活动。
  - · 如欲编辑详细信息, 按下 [□] → 编辑。
  - 如欲复制事件,按下[□]→复制。
  - 如欲删除事件,按下[□]→删除。
  - 如欲将事件发送给其他人,按下[□] → 共享通过
     → 所需选项。
  - 如欲添加备忘录或照片,按下 [□] → 链接备忘录或链接图像 → 选项。

#### > 关闭活动闹钟

如果为日历事件设定闹钟,事件闹钟会在指定时间出现。

- 打开屏幕顶部的通知面板。
- 2 选择事件通知。
- 3 选择一个事件,查看其详细信息。 如欲重响事件闹钟,选择**再响**。

# S备忘录

了解如何使用特效创建、查看和编辑备忘录。可在备 忘录中插入各种彩信内容,如图像、地图或标签。

#### 〉创建备忘录

- 2 如果首次启动此应用程序,选择不要再显示旁的复选框,然后选择已完成。
- 3 选择 +∠。 如欲使用键盘输入文本,选择 +T。
- 4 输入文本、画出素描或者添加照片或声音片段。 有关创建备忘录的详细信息,参阅第56页。

#### 如欲创建多页备忘录:

- ② 选择 ★型。 如欲使用键盘输入文本,选择 ★T。
- 3 输入文本、画出素描或者添加照片或声音片段。
- 4 选择 및 以添加新页面并创建备忘录。
- 5 如欲添加更多页面,重复步骤 4。
- 6 完成后,选择储存。
- 7 输入名称并选择**确认**。

#### ) 创建文件夹

- 2 按下 [□] → 创建文件夹。
- *3* 输入名称并选择**确认**。
- 4 选择新文件夹并选择 ★★如欲使用键盘输入文本,选择 ★★
- 5 如欲添加更多页面,选择 ■,然后创建备忘录。

#### > 查看备忘录

- 2 按下 [□] → 搜寻搜索备忘录 (如有必要)。
- 3 选择欲查看其详细信息的备忘录。 对于文件夹,选择文件夹和备忘录。

#### 检视备忘录时,使用以下选项:

- 如欲切换到编辑模式, 点击屏幕。
- 如欲用其他名称保存备忘录,按下 [□] → 储存为。
- 如欲将备忘录发送给其他人,按下 [□] → 共享通过。
- 如欲使用 PIN 码锁定备忘录,按下 [□] → 上锁。
- 如欲打印备忘录,按下 [□] → **打印**。设备仅与部分 三星打印机兼容。
- 如欲将备忘录设定为墙纸、桌面工具图像或联系人的来电显示图像,按下[□] → 设定为。

#### 〉编辑备忘录

- 2 选择备忘录,或选择文件夹→备忘录。
- 3 点击屏幕切换到编辑模式。
- 4 使用屏幕上的图标编辑备忘录。▶ 第56页
  - 如欲更改备忘录的背景颜色,按下 [□] → 更改 背景。
  - 如欲添加标签,按下[□]→添加标签。
  - 如欲将备忘录添加至日历作为事件或任务,按下[□] → 链接到日历。
- 5 选择储存。

#### > 导出备忘录

- 2 创建或选择备忘录。
- 按下 [□] → 导出 → JPG 或 PDF。
   导出的文件将保存在我的文件 → S 备忘录中。此外,也可在图库中查看导出的图像文件。

#### 〉将备忘录转换为文本

- 2 通过画出字符或选择备忘录来创建备忘录。
- 3 点击屏幕切换到编辑模式(如有必要)。
- 4 按下 [□] → **手写转化为文本**。 您的手写备忘录将转换为文本。



如果备忘录是用多种语言书写或包含数字和字母,转换为文本将会失败。

#### ) 同步备忘录

- 2 按下 [□] → 同步 → 所需选项。
- 3 选择欲同步的备忘录→同步。 如欲同步所有备忘录,选择同步全部。
- 4 输入您的用户名和密码,然后选择登录。
- 5 选择同步现在。



当同步备忘录与 Google 文档时,备忘录可能会缩小,并且不能编辑某些原始内容。

#### **S** Note

了解如何使用特效创建和查看注释。可以在注释中插入各种多媒体内容,并在待机屏幕上添加注释快捷方式。

S 便笺提供各种模板,可以帮助您轻松创建便签。

- 注释/自由备注: 您可以从空白页面创建简单便签。
- 会议备注: 您可以创建会议或讲座记录。
- 杂志: 您可以通过插入多媒体文件创建多媒体便签。
- 日记: 您可以创建照片日记。
- 方案: 您可以创建您自己的收据。
- 旅行: 您可以创建游记。

#### ) 创建注释

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择 S Note。
- 2 选择 🚻 → 模板。
- 3 输入文本、画出素描或者添加照片或声音片段。 有关创建便签的详细信息,参阅第59页。
- 4 如欲添加页面,选择 → 页面类型。
- 5 完成后,选择**保存**。

如欲通过导入 PDF 或图像文件创建便签,

- ☐ 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择
  S Note。
- 2 按下 [□] → **导入** → 文件格式 → 文件。
- 3 如果您已选择图像文件,请调整图像的大小,然后 选择储存 → 模版。
- 4 选择 ₺ 或点击屏幕切换到编辑模式。
- 5 使用屏幕上的图标创建便签。▶ 第59页
- 6 完成后,选择保存。

#### > 使用提高效率的工具

- ☐ 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择
  S Note。
- 2 选择 **Ⅱ** → 模板。
- 3 双击 ☞ 并选择工具。
  - **公式匹配**: 将手写公式转换为有条理的公式。 选择**搜索**以获得有关公式的详细信息。
  - 形状匹配: 转换您已绘制的图形。
  - 手写文字: 转换手写便签。

• 网络搜索: 选择 ② 搜寻有关预置网页上手写关键字的信息。



当您点住 I 时,工具面板将会显示,您可以在工具面板上轻松地切换工具。

#### > 查看注释

- ② 选择 및 搜索注释 (如有必要)。
- *3* 选择便签。

#### 查看注释时,使用以下选项:

- 如欲放大,将两根手指放在屏幕上并张开手指。如欲缩小,将您的手指合拢到一块。
- 如欲移至便签的其他页面,选择屏幕底部的箭头以向左或向右滚动,然后选择页面。
- 如欲切换到编辑模式,选择 ₺ 或点击屏幕。
- 如欲将注释发送给其他人,按下 [□] → **共享通过**。
- 如欲导出注释,按下 [□] → 导出。注释将以图像文件或 PDF 文件的方式导出至我的文件 → S Note Export。
- 如欲管理多页面便签,按下 [==] → **编辑页面**。
- 如欲将便签保存为事件,按下 [□] → 新建事件。
   该功能可能无法使用,具体取决于所选择的模版。
- 如欲将注释的快捷方式添加到待机屏幕,按下 [□] → **设置为快捷键**。
- 如欲使用 Wi-Fi 或 USB 连接来打印注释,按下 [□] → **打印**。设备仅与部分三星打印机兼容。

#### 〉编辑便签

- 2 选择便签。 如欲添加或更改便签封面,点住便签并选择编辑封面。
- 3 选择 ₺ 或点击屏幕切换到编辑模式。
- 4 使用屏幕上的图标编辑便签。▶ 第59页
  - 如欲更改便签的背景图像,按下 [□] →
     更改背景。
  - 如欲删除便签,接下[□]→**删除**。
  - 如欲添加标签,按下 [□] → 添加标签。
- 5 选择保存。

#### ) 同步便签

您可以通过网络服务器同步便签。

- ☐ 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择
  S Note。
- 2 按下 [□] → **同步** → 所需选项。
- 3 输入电子邮件地址和密码,然后选择登录。
- 4 选择欲同步的便签 → **同步**。如欲同步所有便签,选择 → **同步全部**。
- 5 选择现在同步。

#### > 使用文件夹管理便签

#### 创建文件夹

- 2 按下 [□] → 新建文件夹。
- 3 输入名称并选择确定。
- 4 选择新文件夹。
  - 如欲创建便签,选择 → 模版。
  - 如欲创建子文件夹,按下 [==] → 新建文件夹。

#### 复制或移动便签

- 2 选择文件夹(如有必要)。
- 3 按下 [□] → 复制或移动。
- 4 选择便签 → 复制或移动。
- 5 移动至新位置。
- 6 选择复制到此处或移动到这里。

# 录音机

了解如何使用设备的语音录制。

#### > 录制语音备忘录

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择录音机。
- 2 选择录音开始录音。
- 3 对着话筒说话。
- 4 完成后,选择**停止**。 设备会自动储存备忘录。
- 5 如欲录制更多语音备忘录,再次选择录音。

#### > 播放语音备忘录

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择录音机。
- 2 选择语音备忘录。



可以通过按下 [□] → 共享 →选项。

# 网络

网络服务需要数据连接。联系运营商选择最佳数据计划。

# 互联网

了解如何访问常用网页以及如何将其添加到书签。



- 如果访问网络或下载媒体文件,可能会产生其他费用。有关详细信息,请联系服务提供商。
- 可用的图标可能随所在地区或服务提供商而 异。

#### 〉浏览网页

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择互联网进入指定主页。
   如欲访问特定网页,选择 URL 输入字段,输入网页地址(URL),然后选择转到。
- 2 使用下列按键浏览网页:



数字	功能
1	重新载入当前网页;在设备载入网页时, 此图标更改为 ■。
2	输入要访问的网页的网址。
3	打开已存储书签、已存储网页和最近互 联网浏览历史记录的列表。
4	查看活动浏览器窗口的缩略图。

#### 浏览网页时,可使用以下选项:

• 如欲放大,将两根手指放在屏幕上并张开手指。 如欲缩小,将您的手指合拢到一块。也可以双击屏 慕。



**ì** 如果启动了倾斜动作,即可用手指点住两点,然 后来回倾斜设备进行放大或缩小。

- 如欲转到下一页历史记录,按下[□]→前进。
- 如欲为当前网页添加书签,按下[□]→添加书签。
- 如欲将网址(URL)发送给他人,按下[□]→共享 页面。
- 如欲搜索网页上的文本,按下[□] → 在页面上查 找。
- 如欲切换到桌面视图,按下[□]→桌面视图。
- 如欲保存当前网页并在稍后离线后阅读,按下[□] → 保存用于离线阅读。可通过选择已保存页面来查 看保存的页面。
- 如欲调整屏幕亮度和颜色,按下[□]→亮度与颜 色。
- 如欲查看下载历史记录,按下 [□] → **下载列表**。
- 如欲通过连接的打印机打印当前网页, 按下 [□] → 打印。设备仅与三星打印机兼容。
- 如欲自定义浏览器设定,按下[□]→设定。

#### > 通过语音搜索信息



) 此功能可能无法使用,具体取决于所在的地区或 服务提供商。

- 2 选择网址输入字段。
- 3 选择 并对着设备话筒说出关键字。 设备会搜索与关键字相关的信息和网页。

#### > 将喜好的网页收藏为书签

如果知道网页地址,可以手动添加书签。如欲添加书签:

- 2 选择 🖪 → 书签。
- 3 选择添加书签。 如欲为当前查看的网页添加书签,转至步骤 5。
- 4 输入网页名称和网址(URL)。
- 5 选择储存。

从书签列表中,点住书签,然后使用以下选项:

- 如欲在当前窗口打开网页,选择**打开**。
- 如欲在新窗口中打开网页,选择在新窗口中打开。
- 如欲编辑书签详细信息,选择编辑书签。
- 如欲将书签的快捷方式添加到待机屏幕,选择添加 快捷方式到主屏幕。

- 如欲将网址 (URL) 发送给他人, 选择共享链接。
- 如欲复制网址 (URL),选择复制链接网址。
- 如欲删除书签,选择删除书签。
- 如欲使用网页作为浏览器主页,选择设置为首页。

#### > 访问最近历史记录

- 2 选择 ★ → 历史记录 → 所需类别。
- 3 选择欲访问的网页。



选择 ▼ 可添加网页到书签列表。

# 地图

了解如何使用 Google Maps™ 地图服务以查找您的位置,搜索本地商家以及获取路线。

#### >搜索位置

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**地图**。
- 2 如果首次启动此应用程序,选择确定。 地图将显示当前位置。
- 3 选择 Q。
- 4 输入位置的关键字并选择 図。如欲通过语音搜索位置,选择 図。

- 5 选择欲查看详情的位置。
  - 如欲查看所有搜索结果的列表,选择结果列表。
  - 如欲查看自己当前的位置,选择 ●。
  - 如欲切换至可在您移动设备时更改地图方向的罗盘视图,选择 ●。
  - 如欲将其他信息层添加到地图或更改查看模式, 按下 [==] → 图层。
  - 如欲在位置上添加星标,请选择位置名称的气球 → ★。

#### > 获得到达特定目的地的路线

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**地图**。
- 2 选择 ๋ 。
- 3 输入起点和终点的地址。如欲输入联系人列表中的地址或在地图上指出位置,选择 → 联系人,地图上的点或我的地点。
- 4 选择行进方式(自驾车、公车或步行),然后选择获取路线。
  路线显示在地图中。取决于选择的出行方式,您可能会看到多条路线。选择要查看您行程详细信息的路线,然后选择地图视图以在地图上查看路线。
- 5 选择【或】以仅查看某一段路线。
- 6 完成后,按下[□]→清空结果。

# 谷歌纵横

了解如何通过 Google Latitude™ 定位服务与朋友分享 您的位置和查看朋友的位置。



此功能可能无法使用,具体取决于所在的地区或 服务提供商。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择谷歌纵横。
   设备会自动加入谷歌纵横。
- ② 选择 🖫 → 选择联系人或通过电子邮件地址添加。
- 3 选择一位朋友,或输入电子邮件地址,然后选择添加好友。
- 4 选择是。 您的朋友接受邀请后,便可共享位置。
- 5 选择地图视图。 好友的位置将用其照片标记在地图上。

# 本地搜索

了解如何搜索您附件的地点。



此功能可能无法使用,具体取决于所在的地区或 服务提供商。

- 一在待机模式下,打开应用程序列表并选择本地搜索。
- ② 选择类别。设备将搜索与类别相关的所在当前位置附近的地点。
- 3 选择欲查看其详细信息的地点名称。

- 4 查看资讯时,使用以下选项:
  - 如欲在地图上查看该地点,选择地图。
  - 如欲查看到达该地点的路线,选择路线。
  - 如欲查看地点的电话号码,选择**呼叫**。

# 导航

了解如何使用 GPS 导航系统寻找目标位置并使用语音导航显示目标位置。



- 导航地图、您的当前位置及其他导航数据可能 因实际位置信息而有所不同。您应始终注意路 况、交通及任何其他可能影响您驾驶的因素, 并遵守所有在驾驶时应注意的安全警告和规章 制度。
- 此功能可能无法使用,具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 1 在待机模式下,打开应用程序列表并选择导航。
- 2 如果首次启动此应用程序,选择接受。
- 3 可使用以下方法之一输入目的地:
  - 说出目的地:说出目的地,例如"导航至目的地"。
  - 输入目的地:用虚拟键盘输入目标位置。
  - 联系人: 从联系人的地址中选择目的地。
  - **加星标的地点**:从标记星号的地点列表选择目的 地。
- 4 按照屏幕上的说明使用导航服务。

#### YouTube

了解如何通过 YouTube™ 视频分享服务分享视频。



此功能可能无法使用,具体取决于所在的地区或 服务提供商。

#### > 观看视频

- / 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择 YouTube。
- 2 选择列表中的视频。
- 3 使用屏幕上的图标控制播放。

#### > 共享视频

- / 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择 YouTube。
- 2 选择视频。
- 3 选择 【 → 选项。

#### >上传视频

- / 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择 YouTube。
- 2 选择帐户。
- 3 如果链接至 YouTube,选择您的 Google 帐户。 此外,也可选择**添加帐户**并设定帐户以登录 YouTube。
- 4 选择 ▲ → 所需视频。
- 如果您首次上传视频,请选择一种网络类型以上 传视频。
- 5 输入上传视频的详细信息并选择上传。

# **Samsung Apps**

使用 Samsung Apps 可以轻松地将海量应用程序直接下载到设备中。Samsung Apps 可提供大量游戏、新闻、参考、社交网络、导航和健康相关应用程序,为您带来丰富的移动体验。

Samsung Apps 提供的各种顶级应用软件使设备显得更加智能。体验丰富的应用程序,享受精彩的移动生活。



- 该功能可能无法使用,具体取决于所在的地区或服务提供商。
  - 有关详细信息,请访问 www.samsungapps.com。
- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择 Samsung Apps。
- 2 如果首次启动此应用程序,请阅读协议与条款并选择接受。
- 3 根据需要搜索和下载应用程序。

#### S choice

访问 Samsung Apps 中的注释应用程序列表。在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择 **S** choice。

# Play 商店

可从Play商店下载游戏、铃声或其他应用程序。



此功能可能无法使用,具体取决于所在的地区或 服务提供商。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择Play 商店。
- 2 搜索文件并将其下载到设备中。▶ 第42页

# 悦读圈

了解如何使用综合的读者圈访问各种读物。



部分功能目前可能无法使用。


- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**悦读 圈**。
- 2 如果首次启动此应用程序,选择90天内不要显示旁的复选框,然后选择确认。
- 3 选择一些阅读材料的缩略图。
- 4 从在线商店搜索和下载读物。

# 新闻和天气

了解如何查看天气资讯,阅读头条新闻和其他新闻报道。

#### > 查看天气资讯

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择新闻和天气。
- 2 选择屏幕上方的天气。 设备将搜索目前所在位置并显示天气资讯。



#### 〉阅读新闻报道

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择新闻
   和天气。
- 2 从屏幕上方向左滚动选择新闻主题。
- 3 选择欲打开的文章。
- 如欲添加新闻主题,按下 [□] → 设置 → 新闻设置 → 选择新闻主题。

# 连接能力

#### 蓝牙

蓝牙是一种近距离无线通信技术,可以在约 10 米的距离内交换信息,而不需要使用物理连接。

使用蓝牙发送信息时不需要将设备用线路连接起来。 即使设备位于不同的房间,只要彼此距离不超过蓝牙 的接收范围,便可以相互交换信息。



- 对于通过蓝牙无线功能收发数据时的数据丢 失、拦截或误用,三星概不负责。
  - 分享和接收数据时,请务必确保相应设备采取 了适当的安全措施,并且是可信任的设备。如 果设备之间存在障碍,有效距离可能会缩短。
  - 某些设备,尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备,可能与本设备不兼容。

#### > 启动蓝牙无线功能

在待机模式下,打开应用程序列表,选择**设定**,然后 选择**蓝牙**旁边的**关闭**。

#### > 寻找其他已启用蓝牙的设备并与之配对

- / 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择设定→ **蓝牙** → **扫描设备**。
- 2 选择一个设备。

3 输入蓝牙无线功能的 PIN 码或其他设备的蓝牙 PIN 码(如果有),然后选择确认。也可以选择接受以 匹配设备与设备的 PIN 码。


当要配对的设备的所有者输入相同 PIN 码或接受连接时,即完成配对。如果配对成功,设备将自动搜索可用服务。



某些设备,尤其是耳机或车载套件,可能有固定的蓝牙 PIN 码 (如 0000)。如果要配对的设备具有 PIN 码,则必须输入相应的 PIN 码。

#### > 通过蓝牙无线功能发送数据

- // 从适当的应用程序或我的文件选择文件或项目,如 联系人、日历活动、备忘录或媒体文件。
- 2 选择一个选项以通过蓝牙发送数据。



3 搜索已启用蓝牙的设备并与之配对。

#### 〉使用蓝牙无线功能接收数据

 在待机模式下,打开应用程序列表,选择设定 → **蓝牙**,然后选中您手机旁边的复选框。



2 出现提示时,输入蓝牙无线功能 PIN 码,然后选择确认。也可以选择接受以匹配设备与设备的 PIN 码。

*3* 选择**接受**确认愿意从该设备接收数据。

收到的数据将储存至 bluetooth 文件夹。如果接收的是联系人,手机将自动将其储存到电话簿。

#### Wi-Fi

了解如何使用设备的无线网络功能,以启动和连接符合 IEEE 802.11 a/b/g/n 标准的无线局域网 (Wi-Fi)。可以连接到互联网或者接入点或无线热点可用的其他网络设备。



您的设备使用非统一的频率,目的是在所有欧洲国家中使用。在欧盟,用户在室内使用 WLAN时不受任何限制,但不允许在室外环境使用WLAN。

#### > 启动 Wi-Fi 功能

在待机模式下,打开应用程序列表,选择**设定**,然后选择 **Wi-Fi** 旁边的**关闭**。



启用的 WLAN 会在后台运行并将消耗电池电量。如欲节省电池电量,请仅在需要时启动 Wi-Fi。

#### >寻找并连接 Wi-Fi

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择设定→ Wi-Fi。设备将自动搜索可用的 Wi-Fi。
- 2 选择网络。
- 3 输入网络密码(如有必要)。
- 4 选择**连接**。

#### 〉手动添加 Wi-Fi

- I 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**设定** → **Wi-Fi** → **添加网络**。
- 2 输入网络的 SSID 并选择安全类型。
- 3 根据所选的安全类型设定安全设定。
- 4 选择**储存**。

# **〉使用 Wi-Fi 保护设定(WPS)连接 Wi-Fi** 可使用 WPS 连接至安全网络。

如欲用 WPS 按钮连接至 Wi-Fi:

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**设定** → Wi-Fi。
- 2 选择一个显示为可用受保护网络的网络,然后选中显示高级选项旁边的复选框。
- 3 选择 WPS 下拉菜单。
- 4 选择按钮 → 连接。
- 5 在 2 分钟内按下接入点上的 WPS 按钮。

如欲用 WPS PIN 连接至 Wi-Fi:

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择设定→ Wi-Fi。
- 2 选择一个显示为可用受保护网络的网络,然后选中显示高级选项旁边的复选框。
- 3 选择 WPS 下拉菜单。
- 4 选择接入点的 PIN 码或本设备的 PIN 码  $\rightarrow$  连接。
- 5 在接入点上,输入 PIN 码并按开始按钮。

#### 〉设定静态 IP 设定。

- 2 选择一个网络,然后选中显示高级选项旁边的复选框。
- 3 选择 IP 设定下拉菜单。
- 4 选择静止。
- 5 更改接入点的 IP 设定,例如 IP 地址、网络前缀长度、网关和 DNS。
- 6 选择**连接**。

# 直接 Wi-Fi

了解如何使用 WLAN Direct 功能在无需接入点的情况下,通过 WLAN 连接两台设备。

#### 〉将手机连接到另一台 Wi-Fi 设备

- I 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**设定** → **更名...** → **直接Wi-Fi**。
- $\it 2$  选择**直接Wi-Fi** 旁边的**关闭**,然后选择**确认**。
- *3* 选择**扫描**。
- 4 选择一个设备。 其他设备的所有者接受连接,设备就会连接。

#### ) 通过 Wi-Fi 发送数据

/ 从适当的应用程序或我的文件选择文件或项目,如 备忘录、媒体文件或网址。

- 2 选择一个选项以通过 Wi-Fi 发送数据。
- **沙** 选择选项的方式可能因数据类型而异。
- 3 搜索并选择一个 Wi-Fi 设备。

#### ) 通过 Wi-Fi 接收数据

您收到的数据会自动储存到手机上。接收的数据被储存至 ShareViaWifi 文件夹。

# 娱乐共享

了解如何使用数字生活网络联盟(DLNA)服务;借助此项服务,可使用 WLAN 在家中启用了 DLNA 的设备之间共享媒体文件。



- 支持的文件格式可能因手机的软件而异。
- 某些文件可能无法在启用了 DLNA 的设备上播放,具体取决于设备。

#### 〉自定义共享媒体文件的 DLNA 设定

如欲允许其他启用了 DLNA 的设备访问设备上的媒体 文件,必须启动媒体共享。

- *】* 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**娱乐** 共享。
- 2 按下 [□] → 设置。

#### 3 调整以下设定以自定义 DLNA 功能:

选项	功能
设备名称	输入用作媒体服务器的设备的名 称。
共享视频	开启与其他启用 DLNA 的设备之间的视频共享。
共享照片	开启与其他启用 DLNA 的设备之间的图像共享。
共享音频	开启与其他启用 DLNA 的设备之 间的音频共享。
从其它设备 上传	设置是否接受从其他装置上载。
默认存储器	选择用于存储已下载媒体文件的 默认内存的位置。
字幕	设为显示字幕。

# 〉在其他启用了 DLNA 的设备上播放您的文件

- *】* 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**娱乐 共享**。
- 2 选择我的设备。
- 3 选择媒体类别和文件。
- 4 选择播放器。在所选播放器上开始播放。
- 5 使用设备图标控制播放。
- 播放可能需要缓冲,具体取决于网络连接和连接的服务器。

#### > 在一个设备上播放另一设备的文件

- *】* 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**娱乐 共享**。
- 2 选择远程设备。 设备会自动搜索启用了 DLNA 的设备。
- 3 选择用作媒体服务器的设备,即包含媒体文件的设备。
- 4 选择媒体类别和文件。
- 5 选择用于播放媒体文件的播放器。 在所选播放器上开始播放。
- 6 使用设备图标控制播放。

# 移动网络共享

了解如何将设备设定为用作电脑或其他设备的无线调制解调器或无线接入点,以及如何共享设备的移动网络连接。

#### ) 通过 Wi-Fi 共享设备的移动网络

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择设定 → **更多...** → **网络分享和便携式热点**。
- 2 选择便携式Wi-Fi热点启动 WLAN hotspot。
- 3 选择配置便携式Wi-Fi热点以自定义 Wi-Fi 热点。

选项	功能
网络 SSID	查看和编辑将向外部设备显示的 设备名称。
安全	选择安全类型。

- 4 完成后,选择储存。
- 5 在其他设备上,在可用连接列表中找到您设备的名称,然后连接到网络。
  您的设备共享其他设备上的移动网络连接。

### ) 通过 USB 共享手机的移动网络

- / 使用 USB 数据线,将设备的多功能插口与电脑相连。
- 2 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择设定→ 更多... → 网络分享和便携式热点。
- 3 选择 USB网络分享可启动 USB 网络分享功能。 您的设备将共享您电脑上的移动网络连接。 如欲停止共享网络连接,清除 USB网络分享旁边的复选框。
- 电脑操作系统不同,网络连接的共享方式可能不同。

## ) 通过蓝牙无线功能共享手机的移动网络


- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择设定 → 更多... → 网络分享和便携式热点。
- ② 选择**蓝牙网络分享**可启动蓝牙网络分享功能。
- 3 在另一手机上,查找并配对您的手机。

### **GPS**

本设备配有全球定位系统(GPS)接收器。了解如何启动定位服务。

如欲接收更好的 GPS 信号,避免在以下情况下使用设备:

- 建筑物之间、隧道或地下通道中,或在建筑物内
- 恶劣的天气条件
- 周围为高压或电磁场
- 在使用防晒膜的车辆中
- 使用 GPS 功能时,请勿触摸内置天线区域或用 手或其他物体盖住此区域。



### ) 启动定位服务

必须启动定位服务以接收位置信息并搜索地图。

- 2 调整以下设置以启动定位服务:

选项	功能
Google 定位 服务	设定此选项时,可以使用 Wi-Fi 和 / 或移动网络查找您所在的位 置。
GPS 卫星	设定为使用 GPS 卫星查找所处位 置。
使用传感器 帮助	GPS 信号受阻时,使用传感器增强步行定位。传感器的估算值与实际位置之间可能有所差异。

选项	功能
位置和 Google 搜索	设定手机以将您的当前位置用于 Google 搜索和其他 Google 服 务。

# 个人电脑连接

了解如何使用电脑数据线将设备连接到电脑。将手机连接到电脑后,可以与 Windows Media Player 同步文件,直接在电脑与手机之间传输数据,还可以使用 Samsung Kies 程序。

如欲使用 PC 连接,必须取消 USB 调试模式。在待机模式下,打开应用程序列表,选择设定  $\rightarrow$  开发者选项,然后清空 USB调试旁边的复选框。

# **)**通过 Samsung Kies 连接

确保在电脑上安装了 Samsung Kies。可以从三星网站下载该程序。



Samsung Kies 同时适用于 Windows 和 Macintosh 电脑。

- / 使用电脑数据线,将设备的多功能插口与电脑相 连。
  - Samsung Kies 将自动启动。 如果 Samsung Kies 未能启动,双击电脑上的 Samsung Kies 图标。
- 2 将文件从电脑复制到设备。 有关详细信息,请参阅 Samsung Kies 帮助。

# > 与 Windows Media Player 同步

确保在电脑上安装了 Windows Media Player。

- / 使用电脑数据线,将设备的多功能插口与安装有 Windows Media Player 的电脑相连。 连接成功后,电脑上会出现一个弹出窗口。
- 2 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。
- 3 在弹出窗口中编辑或输入手机名称(如有必要)。
- 4 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。
- 5 开始同步。

### ) 作为大容量存储器连接

可以将设备连接到电脑,作为可移动磁盘使用。插入存储卡时,可以将设备作为读卡器来访问文件目录。



存储卡的文件目录将作为可移动磁盘显示,与内部存储器分开。

- 加果要与存储卡传输文件,请在设备中插入存储卡。
- 2 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择设定→ 更多... → USB应用 → 连接存储到电脑。
- 3 使用电脑数据线,将设备的多功能插口与电脑相连。
- 4 连接后,选择**连接存储到电脑** → **确认**。
- 5 打开文件夹以查看文件。
- 6 将文件从电脑复制到存储卡。

7 完成后,选择**关闭 USB 存储器**。



如欲断开设备与电脑的连接,请单击 Windows 任务栏上的 USB 设备图标,然后单击选项以安 全移除大容量存储设备。然后从电脑上移除 USB 数据线。否则,存储卡上存储的数据可能会丢 失,也可能会损坏存储卡。

# VPN 连接

可创建虚拟专用网络 (VPN),通过公共网络,例如互联网,安全连接至您的个人网络。



- 设备需配置互联网接入设定。如果无法访问互 联网,需对连接进行编辑。如果不确定要输入 的连接信息,请询问服务提供商。
- 如欲使用此功能, 您必须启动屏幕锁定功能。

### 〉设置 VPN 连接

- I 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**设定** → **更多...** → **VPN** → **添加 VPN 网络**。
- 2 自定义连接信息。



可选选项随 VPN 类型可能有所差异。

选项	功能
名称	输入 VPN 服务器的名称。
类型	选择 VPN 类型。
服务器地址	输入 VPN 服务器的的 IP 地址。
L2TP秘密	设定使用 L2TP 特权密码。

选项	功能
IPSec 识别 符	输入用户名。
IPsec预共享 密钥	输入预共享密匙。
IPSec 用户 证书	选择 VPN 服务器用于标识您的用户证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从网络下载证书。
IPSec CA 证 书	选择 VPN 服务器用以识别您身份的认证授权(CA)证书。可以从VPN 服务器导入证书或从网络下载证书。
IPSec服务器 证书	选择 VPN 服务器用于识别您的服务器证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从网络下载证书。
PPP 加密 (MPPE)	设定此选项时,数据将在发送至 VPN 服务器之前进行加密。
显示高级选 项	设定此选项时,可以更改高级网 络设定。

3 完成后,选择储存。

### >连接到专用网络

- I 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**设定** → **更多...** → **VPN**。
- 2 选择欲连接到的专用网络。
- *3* 输入用户名和密码,然后选择**连接**。

# 工具

## 时钟

了解如何设置和控制闹钟和世界时钟。还可使用秒表 和桌面时钟。

### ) 设定新闹钟

- ② 选择**创建闹钟**或按下 [□] → 新建。
- 3 设置闹钟详细信息。 选择智能闹钟旁的复选框以启用模拟的自然声音, 且闹钟屏幕位于主闹钟屏幕之前。
- 4 完成后,选择**储存**。

#### 〉停止闹钟

闹钟响起时:

- 如欲停止闹钟,将 図 拖出大圆。
- 如欲在指定时长后重新响起闹钟,将 🔟 拖出大圆。

### > 删除闹钟

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**时钟** → **闹钟**。
- 2 按下[□]→删除。
- 3 选择欲删除的闹钟。
- 4 选择删除。

### ) 创建世界时钟

- 2 选择**添加城市**或按下 [ $\blacksquare$ ] → **添加**。
- 3 输入城市名称或从城市列表中选择。 如欲在世界地图检视中选择城市,可选择 ●。
- 4 如欲添加更多世界时间,重复步骤 2-3。
- **グ** 如欲为时钟应用夏令时,点住时钟并选择**夏时制 设置**。

### > 使用秒表

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**时钟** → **秒表**。
- 2 选择开始启动秒表。
- 3 选择计时记录单圈用时。
- 4 完成后,选择**停止**。
- 5 选择重置清除记录时间。

### > 使用倒计时计时器

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**时钟**→ **计时器**。
- 2 设定倒计时的时间长度。
- *3* 选择**开始**以开始倒计时。
- 4 计时器时间结束后闹钟响起时,将 ☑ 拖至大圆外。

### > 使用桌面时钟

桌面时钟显示当前的日期、时间和天气。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**时钟** → **座钟**。
- 2 选择 图 可设定待机时钟。
- *3* 按下[□]→**设定**。
- 4 更改以下选项:


选项	功能
隐藏状态栏	设定是否在屏幕顶部显示状态 栏。
墙纸	选择待机时钟的墙纸。
时间/日历显示	设定显示时钟或日历。
天气预报	设定显示当前所在地区的天气。 也可将桌面时钟设定为自动更新 最新信息并选择温度单位。
亮度	设定显示屏的亮度。
接口	设置为当设备连接至汽车或台式 电脑的底座时,可使用底座扬声 器。

# 计算器

了解如何在设备上直接进行数学计算,就好像使用普通的手持式计算器或桌面计算器一样。

#### >执行计算

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**计算** 器。
- 2 使用与计算机显示对应的按键,进行基本算术运算。



### > 查看计算历史记录

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**计算** 器。
- 2 执行计算。
- 3 选择 ▼ 关闭计算器键盘。 出现计算历史记录。
- 4 如欲清除历史记录,按下 [□] → 清除历史记录。

# 下载列表

了解如何管理从网络下载文件的日志。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择下载
   列表。
- 2 选择下载文件夹。
- 3 如欲打开下载的文件,选择该日志。 如欲删除记录,选择复选框,然后选择置。

# 搜索

可搜索设备上保存的应用程序和数据以及网络上的指定数据。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择搜索。
- 2 如果首次启动此应用程序,设置是否查看 Google 帐户的搜索历史记录。
- 3 输入数据的一个字母或一个字词进行搜索。 如欲通过语音搜索数据,请选择 □,然后对着设备 的麦克风说出一个关键字。
- 4 选择欲访问项目的名称。

#### Kies air

Kies air 使您可以通过 WLAN 将您的设备连接至其他设备。您可以从浏览器查看和控制保存在设备上的媒体文件、联系人、信息及其他数据。

### 〉自定义 Kies air 设定

- 】在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择 Kies air。
- 2 按下 [□] → 设定。
- 3 更改以下选项:

选项	功能
设备名称	查看或编辑手机的名称。
访问请求	设置为在使用 Kies air 时接收来自 其他设备的授权请求。
启动可见性	设定设备以使其可被其他设备发 现。

选项	功能
超时	选择结束连接前设备等待的时 长。
锁定内容	选择不应显示在其他设备上的数 据类型。
复位设置	将各种设定重置为出厂默认值。

### ) 使用 Wi-Fi 将设备连接到其他设备



如欲使用 Kies air 功能,所有设备均必须连接到同一接入点。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择 Kies air → 开始。
- 2 在其他设备的浏览器中输入 Kies air 上显示的网址。
- 3 选择允许(如有需要)。 连接后,可在其他设备的网络浏览器上看到设备数据。
- 4 如欲结束连接,选择**停止**。

### 迷你日记

了解如何保存照片日记。


#### ) 创建迷你日记

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择迷你日记。
- 2 如果首次启动此应用程序,选择是。

- 3 如果有已存储的日记,选择**新建日记**以创建新条目。
- 4 更改当日日期并设置天气(如有必要)。
- 5 选择点击添加照片,然后添加图像或拍照。
- 6 选择点击添加文本,然后输入文本并选择完成。
- 7 选择储存。

#### > 查看迷你日记

- *1* 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**迷你 日记**。
- 2 选择日记。



# 我的文件

了解如何轻松快捷地访问设备和存储卡上存储的所有图像、视频、音乐、声音片段,以及其他类型文件。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择我的 文件。
- 2 选择文件夹。
  - 如欲移动到文件目录的上一级,选择上。
  - 如欲返回主目录,选择**访问主页**。
- *3* 选择要打开的文件。

在文件夹中,可按下[□]使用以下选项:

- 如欲将文件发送给他人, 选择共享。
- 如欲创建新文件夹,选择新建文件夹。
- 如欲删除文件或文件夹, 选择删除。
- 如欲更改查看模式,选择查看方式。

- 如欲排序文件或文件夹, 选择排列方式。
- 如欲将文件复制或移动至另一个文件夹,请选择复制或移动。
- 如欲更改文件名,请选择重命名。
- 如欲更改文件管理器设定,请选择设定。

#### **Polaris Office**

了解如何创建并查看 Polaris Office 文档。

### ) 创建文档

- ② 阅读注册信息,然后选择稍后或注册。
- 3 选择 📵 → 文档类型。
- 4 创建文档。
- 5 完成后,按下[□]→保存。
- 6 输入文档名称并选择目标位置。
- 7 选择保存。

### > 打开文档

- / 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择 Polaris Office。
- ② 选择我的文档或最近的文档 →文档文件。
- 3 检视文档。
  - 如欲放大,将两根手指放在屏幕上并张开手指。 如欲缩小,将您的手指合拢到一块。也可以按下 [□] → 缩放 → 选项。
  - 如欲打开编辑工具栏,按下 [□] → **编辑模式**。
  - · 如欲搜索文档中的文本, 按下 [□] → 查找。

- 如欲为当前页面添加书签,请按下 [□] → **书签**。
- 如欲调整文档以适应屏幕,按下 [□] → 回流文本。
- 如欲移至特定页面,按下 [□] → **转至**。
- 如欲将文件发送给其他人,请按下 [□] → 发送 文件。
- 如欲打印文件,按下 [□] → **打印**。设备仅与部分三星打印机兼容。
- 如欲通过文语转换功能阅读文档,按下 [□] → 文本转语音。
- 如欲自定义设定以显示或管理文档,请按下 [□] → **设置**。



可用选项因文档类型而异。

### 〉在线管理文档

- ☐ 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择
  Polaris Office。
- 2 选择 **网络文档**  $\rightarrow$  Box.net。
- 3 输入电子邮件地址和密码以访问帐户,然后选择添加。
- 4 查看和管理服务器上的文档。

# SIM 工具包

使用服务提供商提供的各种附加服务。视使用的 SIM 卡或 USIM 卡而定,此功能表可以使用但标签可能不同。在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择 SIM 工具包。

# 任务管理器

可使用任务管理器查看当前运行的应用程序和存储信息。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择任务管理器。
- 2 使用以下选项:
  - **活动应用程序**: 检视设备当前运行的所有应用程序的列表。
  - **已下载**:检视用于设备上已安装应用程序的总存储量。
  - RAM: 查看并管理设备的 RAM。
  - 存储容量: 查看设备和存储卡的已用存储量和可用存储量。
  - 帮助: 查看有关延长电池使用寿命和 RAM 管理器的信息。

# 语音谈话

了解如何使用语音通话应用程序提供的语音命令功能。在行走时,只需对设备讲话,便可拨打号码、发送讯息、编写备忘录以及完成其他任务。

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择语音 谈话。
- 2 如果首次启动此应用程序,请完成教程。
- 3 选择 Tap & Speak。 也可快速点击两下设备以便在设定动作识别功能时 启动语音识别。▶ 第174页
- 4 对着话筒说出一句指令。

# 设定

## 访问设定功能表

- 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择设定。
- 2 选择设定类别,然后选择选项。

#### Wi-Fi

开启或关闭 Wi-Fi 功能。▶ 第139页

### 蓝牙

开启或关闭蓝牙无线功能。▶ 第137页

## 数据使用

跟踪数据使用情况,并自定义数据限制设定。

- **移动数据**:设定此选项时,可以使用任何移动网络 上的数据连接。
- 设置移动数据限制:设定移动数据使用限制。
- 数据使用周期: 自定义有关限制周期的设定。

### 更多...

更改设定以控制与其他设备或网络的连接。

### >飞行模式

禁用设备的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

#### > KIES 通过 Wi-Fi

使用 WLAN 将设备连接到 Samsung Kies。

#### **>USB应用**

将设备作为大容量存储器连接至 PC。▶ 第148页

#### **>** VPN

设定和连接至虚拟专用网络(VPN)。▶ 第149页

### **〉**网络分享和便携式热点

- USB网络分享: 启动 USB 网络分享功能, 通过 USB 与电脑共享设备的移动网络连接。连接到电脑 后,设备被用作电脑的无线调制解调器。
  - ▶ 第145页
- **便携式Wi-Fi热点**:启动移动 AP 功能,通过 Wi-Fi 功能与电脑或其他设备共享设备的移动网络连 接。▶ 第144页
- 配置便携式Wi-Fi热点: 为 WLAN 热点配置网络设 定。
- 蓝牙网络分享: 启动 USB 网络分享功能, 以通过蓝 牙无线功能将手机的移动网络连接与 PC 共享。
  - ▶ 第145页
- •帮助: 查看有关使用网络分享功能的信息。

#### **〉**直接Wi-Fi

使用 WLAN Direct 功能在无需接入点的情况下,通过 WLAN 连接两台设备。▶ 第141页

### > 移动网络

- 使用数据包:设定此项可允许使用网络服务的分组交换数据网络。
- **数据漫游**:将设备设定成在漫游时或本地网络不可用时连接到其他网络。
- 接入点名称:设定接入点名称 (APN)。
- 网络模式:选择网络类型。
- 网络运营商: 搜索可用网络并选择漫游网络。

### 通话

自定义通话功能设定。

- **呼叫拒绝**:设定为自动拒接特定电话号码的来电。可添加电话号码到拒绝列表。▶ 第73页
- 设置拒绝信息:添加或编辑拒接来电时将要发送的信息。
- 来电提示:
  - 应答振动:设定手机在对方接听电话时进行振动。
  - **通话状态音**:启动或取消通话连接提示音、分钟提示音或通话断开提示音。
  - **通话提示**: 设定在通话过程中设备提示您有关事件。
- 呼叫应答/结束:
  - 应答键:将设备设定为按下主页键接听来电。

- **自动应答**:设定为在指定时长后自动接听来电(仅在连接耳机时可用)。
- **电源键结束通话**:将设备设置为按下电源键时结束通话。
- 打开距离传感器:设定在通话中开启接近传感器。
- 呼叫转移:将来电转移到另一个号码。
- 其它设置:
  - 来电显示: 拨打电话时向对方显示自己的 ID。
  - 呼叫限制:阻止呼入或呼出电话。
  - 呼叫等待: 进行通话时允许来电提示。
  - **自动重拨**:若电话无法接通或挂断,启动自动重拨。
  - **固定拨号号码**:启动或取消 FDN 模式;启动该模式后设备仅能拨打 FDN 列表上的号码。必须输入 SIM 卡或 USIM 卡随附的 PIN2 码。
- 视频通话图像: 选择要向对方显示的图像。
- 接到电话时显示我的视频: 设定是向对方显示自己的实时图片还是预置图片。
- 使用呼叫失败选项:选择是否在视频通话连接失败时尝试语音呼叫。
- 语音信箱服务:选择或设定服务提供商。
- 语音信箱:输入用于访问语音信箱服务的号码。可以从服务提供商处获取此号码。

# 声音

更改设备不同的声音设置。

- **音量**:调整所有通话铃声、音乐和视频、系统声音和通知的音量。
- •振动强度:调整振动强度。
- **静音模式**:启动静音模式以使手机振动或静音所有声音,但媒体音和闹铃音除外。
- 手机铃声: 选择来电提示铃声。
- 默认通知:选择事件提示铃声,如收到新讯息和未接来电。
- 振动和响铃:设定设备为震动和播放铃声以提示您来电通知。
- 按键声音: 设定设备在触摸拨号按钮时发出声音。
- **触摸声音**:设定设备在触摸屏上选择应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定声音**:设定设备在锁定或解锁触摸屏时发出声音。
- **屏幕点击时振动**: 当按下 [□] 或 [♣], 或者按住主页键或电源键时,可将手机设定为振动。

## 显示

更改显示设定。

- 主屏墙纸:选择待机屏幕的墙纸。
- 锁定屏幕墙纸:选择一张图像以在屏幕锁定时显示。
- 时钟:设定为在锁定屏幕上显示时钟。
- **天气**:设定为在锁定屏幕上显示天气资讯。

- **天气设置**: 更改天气显示设定。
- 时钟和天气位置: 选择锁定屏幕上显示时钟和天气 信息的位置。
- 帮助文本:设定锁定屏幕上的帮助文本。
- 亮度:设定显示屏的亮度。
- 背景效果: 选择显示模式。
- 自动旋转屏幕:设定是否在旋转设备时自动旋转内 容。
- 屏幕超时: 设定关闭显示屏背景灯前设备等待的时 间长度。
- 字体风格: 更改显示文本的字体类型。可以选择在 线获取字体,从 Play 商店下载字体。
- 字体大小: 更改计划程序、电邮、电话簿和讯息应 用程序中的字体大小。
- 显示电池电量百分比: 设定此选项时, 可以查看剩 余电池寿命。
- 触摸按键灯持续时间: 设定触摸按键背景灯的持续 时间。
- 自动调节屏幕电量:设定为通过调整显示屏亮度节 省电源。
- 水平校准: 校准加速计以调整设备的水平轴, 以加 强运动识别。
- **Gryo传感器校准**: 校准陀螺仪, 使设备能够正确识 别旋转。



- 校准时将设备置于稳定表面上。校准过程中. 如果设备振动或移动,校准过程将会失败。
  - 在使用倾斜或移动动作或启用了动作的游戏时 感到漂移或意外移动,校准陀螺仪。

# 省电模式

- 系统省电: 启动节能模式以减少电池消耗。
- **自定义省电模式**:设定此选项时,可以根据您的自 定义设定启动省电模式。
- 自定义省电模式设置:
  - **省电模式启动于**:在设备自动切换到省电模式时选择电量级别。
  - **关闭Wi-Fi**: 当手机未连接至 WLAN AP 时,取消 WLAN 功能。
  - **关闭蓝牙**:不在使用时取消蓝牙功能。
  - 关闭GPS: 不在使用时取消 GPS 功能。
  - **关闭同步**: 当设备未与网络服务器同步时关闭同步功能。
  - 亮度: 启动省电模式的亮度设置。
  - 亮度: 设定省电模式的亮度级别。
  - **屏幕超时**:设定关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- 了解省电: 了解如何减少电池消耗。

# 存储

查看设备和存储卡的存储信息。也可以格式化 USB 存储器和存储卡。



格式化存储卡会永久删除存储卡中的所有数据。



因为操作系统和默认的应用程序已占用内存的一部分,因此内部存储器的实际可用容量小于指定容量。

## 电池

查看设备所消耗的电量。

# 应用程序

查看并管理手机的应用程序。

# 帐户和同步

更改自动同步功能的设定或管理要同步的帐户。

# 定位服务

更改 GPS 功能的设定。

- Google 定位服务:设定为使用 WLAN 和 / 或移动 网络查找所处位置。
- GPS 卫星:设定为使用 GPS 卫星查找所处位置。
- 使用传感器帮助:设定在 GPS 信号受阻时,使用传感器增强步行定位。传感器的估算值与实际位置之间可能有所差异。
- 位置和 Google 搜索:设定手机以将您的当前位置用于 Google 搜索和其他 Google 服务。

# 安全

更改用于保护手机和 SIM 或 USIM 卡的设定。

- 屏幕锁定: 设定如何解锁屏幕。
  - **无**: 禁用屏幕锁。
  - **滑动**:设定此选项时,可以在没有 PIN 码、密码、图案或脸部侦测的情况下使用屏幕锁定功能。
  - 面部解锁:设定脸部侦测锁定。
  - 图案: 设定用于解锁屏幕的解锁图案。
  - **PIN 码**:设定 PIN 码 (数字)解锁屏幕。
  - 密码: 设定密码(字母数字)解锁屏幕。
- **用户信息**:设定此选项时,可以在锁定屏幕上显示 您自己的讯息。
- 加密手机:设定 PIN 码或密码以加密手机,从而保护手机上保存的数据和信息。如果手机已加密,则每次开机时均必须输入密码。必须先为电池充电,因为加密手机所需的时间可能超过 1 小时。
- 加密SD卡:
  - **加密SD卡**:通过对存储卡上的数据进行加密来保护您的个人信息。
  - **全卡加密**:设定此选项时,可以加密存储卡上的所有文件。
  - **不包括多媒体文件**:设定此选项时,可以加密存储 卡上除多媒体文件之外的所有文件。
- 在恢复出厂设定后,您可能无法访问加密的存储 卡。首先,在恢复出厂设定前对存储卡进行解 码。

- **SIM卡更换警告**:启动或取消查找我的手机功能;该 功能可帮助您在设备遗失或被盗时找到设备。
  - ▶ 第35页
- 提示信息收件人:添加或编辑提示讯息的收件人。
- 远程控制:设定为通过网络控制丢失的设备。此功能将在您同时登录三星和 Google 帐户时自动启动。
- SamsungDive 网页: 跳至 SamsungDive 页面。当您的手机丢失或被盗时,SamsungDive 允许您跟踪并远程控制您的手机。如欲使用此功能,您需要具有三星帐户。
- 设置 SIM 卡锁:
  - **锁定SIM卡**:启动或取消 PIN 码锁功能;该功能要求在使用设备前提供 PIN 码。
  - **更改 SIM 卡的 PIN 码**: 更改用于访问 SIM 或 USIM 卡数据的 PIN 码。
- 使密码可见:设置设备在输入密码时将密码显示出来。
- 设备管理员: 查看设备上安装的设备管理员。可允许设备管理员为设备应用新策略。
- 未知来源:选择此项可从任意来源下载应用程序。如果不选择此选项,则设备仅能从 Play 商店下载应用程序。
- 信任的证书:选择证书和凭证以确保安全使用各个应用程序。
- **从设备存储安装**:安装储存在 USB 存储中的加密证书。
- 清除证书: 删除设备中的凭证内容, 并重设密码。

# 语言和输入

更改文本输入设定。

#### 〉语言

选择所有功能表和应用程序的显示语言。

#### >默认

选择默认的键盘类型进行文本输入。

### **> DioPen中文输入法**

- 按键振动提示: 设定手机在触摸按键时振动。
- 按键声音提示: 设定手机在触碰按键时发出声音。
- 使用推荐词:设定手机在输入文本时显示建议。
- 详细设置: 在选择显示建议时自定义 DioPen Chinese IME 键盘的设定,例如字词建议、拼写检查和自动插入空格等。
- 抬笔等待时间: 为手写模式选择识别时间。
- 笔迹粗细: 为手写模式选择线条粗细。
- 笔迹颜色: 为手写模式选择线条颜色。
- 使用模糊音:启动模糊输入功能,可以轻松输入在 音形拼写上近似的中文字符。
- 模糊音设置: 选择模糊拼音组。
- 关于: 查看 DioPen Chinese IME 资讯。

# > Google 语音输入

启动 Google 的语音输入功能以通过语音输入文本。 如欲更改语音输入设定,请选择 **盟**。

- 选择输入语言:选择用于 Google 语音识别的输入语言。
- **屏蔽低俗字词**:设定此选项时,可以阻止手机识别语音输入中的冒犯性用语。

### Swype

如欲更改 Swype 键盘设定,请选择引。

- 选择输入法: 更改键盘类型。
- 如何使用Swype: 了解如何使用 Swype 键盘输入文本。
- **个人字典**:设定您自己的字典。字典中的字词将在输入文本时作为建议出现。
- 首选项:
  - **声音提示**:设定设备在无备选字词可进行输入时, 双击字词进行提示。
  - 按键时振动: 设定设备在触摸按键时振动。
  - **显示提示**:设定设备自动显示动作的提示 (如适用)。
  - 默认添加空格:设定设备自动在单词间插入空格。
  - **自动转换大写**:设定设备将句号、问号或感叹号等标点符号后面的第一个字母自动转为大写。
  - **显示完整轨迹**:设定在键盘上显示拖动痕迹的长度。
  - **字词建议**:设定手机根据输入预测字词并显示字词 建议。
  - **速度与准确性**: 设定 Swype 建议的速度与准确性 之间的比率。
  - 重置 Swype 词典: 删除新增至字典中的字词。
  - 版本: 查看版本信息。
- 语言选项: 选择文本输入的语言。

#### >三星键盘

如欲更改三星键盘设定,请选择 引。

- **竖屏键盘类型**:选择预设输入法,例如 QWERTY 键盘或传统键盘。
- 输入语言:选择文本输入的语言。
- **笔检测**:设定设备在使用 S 笔点击字段时打开手写面板。

- **单手操作**:将键盘设定为在屏幕的任一侧出现,以 方便您用一只手输入文本。
- **XT9**:启动 XT9 模式以使用预测输入模式输入文本。
- **XT9高级设置**:启动 XT9 模式的高级功能(如自动完成、自动更正或自动替换),并设定自己的字词列表。
- **键盘滑动**: 为文本输入模式启用或禁用键盘滑动功能。可在键盘上左右滚动,以在输入模式之间进行切换。
- **自动大写**:设定设备将句号、问号或感叹号等标点符号后面的第一个字母自动转为大写。
- **语音输入**:启动三星键盘的语音输入功能以输入文本。
- 自动句号:设定双击空格时插入句号。
- 字符预览:设定设备以大图像显示您点击的每个字母。
- **手写框设置**: 自定义手写模式设置,例如识别时间、笔粗细或线条颜色。
- 教程: 了解如何使用三星键盘输入文本。
- 重置所有设置: 选择将哪些设定恢复为出厂设定。

#### 〉语音识别

选择语音识别引擎。

### > 语音搜索

对于 Google 语音识别, 使用以下选项:

- 语言: 选择用以语音识别的语言。
- 安全搜索: 设定设备从语音搜寻结果滤出明确的文字与图像。
- **屏蔽低俗字词**:隐藏从语音搜寻结果识别出的不文明字词。

#### 对于三星语音识别,请使用以下选项:

- Language: 选择用以语音识别的语言。
- Web search engine: 选择网络搜索引擎。
- Launch Voice talk: 设定为按下主页键两次启动语音通话。
- Launch on Bluetooth: 设定为在连接蓝牙耳机时 启动语音通话。
- Listen via Bluetooth:设定为使用连接的蓝牙耳机识别语音命令。
- Use location data: 设定为将位置信息用于语音搜索结果。
- Hide offensive words: 隐藏从语音搜寻结果识别 出的不文明字词。
- Help: 访问有关使用 Voice talk 功能的帮助信息。
- Voice talk unique ID: 查看语音谈话出问题时设备 的唯一服务标识。
- About: 查看版本信息。
- Auto-dial:设定设备明确辨识出您的输入时自动拨号。
- Auto-start speaker: 设定为在使用 Voice talk 呼叫时自动打开扬声器。
- Show body of message: 设定为在驾驶模式下查看收到的新简讯。
- Wake up command: 设定为使用 Voice talk 时说 出唤醒命令来启动语音识别。
- Only on while charging: 设定为仅在连接充电器时启动唤醒命令功能。
- Wake-up motion:设定为在使用语音谈话时快速点击设备两次启动语音识别。
- Check missed events:设定为通过按下耳机按钮 启动 Voice talk 时检查未完成通话、信息或事件。
- Customize main prompt: 更改提示信息。

• Home address: 输入您的家庭地址以便在语音命令功能中使用您的位置信息。

#### > 文字转语音输出

- **首选 TTS 引擎**: 查看并选择手机中的文语转换引 擎。
- 语速: 选择文语转换功能的语速。
- 收听实例: 收听作为示例的语音文字。
- **驾驶模式**:启动驾驶模式可将设备设定为大声阅读内容。
- 驾驶模式设置: 指定驾驶模式下使用的应用程序。

#### 〉指针速度

调节与手机相连的鼠标或触控板的指针速度。

# 备份并重置

更改管理设定和数据的设定。

- **备份我的数据**:设定为将设备和应用程序数据备份 到 Google 服务器。
- 备份帐户:添加并查看您的 Google 帐户以备份数据。
- **自动恢复**:设定为在设备上重新安装应用程序时恢复设定和应用程序数据。
- 恢复出厂设定:将设定重设为出厂默认值并删除所有数据。

# 底座设置

**音频输出模式**:设置为当设备连接至汽车或台式电脑的底座时,可使用底座扬声器。

## 笔设置

- 惯用手:选择写字用的手,以增强对 S 笔输入的反应。
- **悬停画笔图标**:如果选择此选项,则在 S 笔靠近屏幕时,屏幕上会显示笔形图标。
- 手写帮助:访问关于使用 S 笔的帮助信息。

# 单手操作

将输入屏幕设定为移至屏幕的任一侧或变得更小, 以方便您用一只手输入文本。

# 日期和时间

访问和修改以下设置,以控制手机显示时间和日期的方式:



如果电池电量完全耗尽或已从设备中取下,时间 和日期将会重置。

- 自动日期和时间:在设定时区时自动更新时间。
- 自动时区:在跨越时区时自动更新时间。
- 设置日期: 手动设置当前日期。
- 设置时间: 手动设置当前时间。
- 选择时区:设置本地时区。
- 使用24小时制:设定以 24 小时制显示时间。
- 选择日期格式: 选择日期格式。

# 可访问性

辅助工具服务是适用于某些身体残障人士的特殊功能。访问和修改以下设定以改善设备的辅助工具。

- **服务**:启动已下载的可访问应用程序,例如提供语音、铃声或振动反馈的 Talkback 或 Kickback。
- 字体大小: 更改计划程序、电邮、电话簿和讯息应用程序中的字体大小。
- 自动旋转屏幕:设定是否在旋转设备时自动旋转内容。
- **说出密码**:设定手机以大声阅读您通过 TalkBack 在 网站上输入的密码。
- 点住延迟: 设定有关点住屏幕的识别时间。
- **安装网页脚本**:设定应用程序以安装 Web 脚本,从 而使它们的 Web 内容更容易访问。
- 辅助光: 开启或关闭辅助灯。可使用此功能以在使用照相机时获得更好的视觉效果。
- 单一音频: 在用一个耳塞收听音频时启用单声道。
- 呼叫应答/结束:
  - 应答键:将设备设定为按下主页键时接听来电。
  - 自动应答:设定设备在接听来电之前等待的时长。
  - **电源键结束通话**:将设备设置为按下电源键时结束 诵话。
- **访问快捷方式**: 在您按住电源键时出现的快速菜单中,加入辅助工具设定的快捷方式。

# 动作

更改设定以控制设备上的动作识别。

- 动作激活:设置为使用动作识别功能。
- 倾斜以缩放:设置设备在图库中查看图像或浏览网页时,用手指点住两点,然后来回倾斜设备可放大或缩小。
- **移动以编辑**:设定设备在点住项目,然后将设备平 移向左侧或右侧时将项目移至另一页。
- 晃动以更新:将手机设定为通过抖动来搜索启动蓝 牙的设备或 Kies air 设备。
- 翻转以静音: 使设备面朝下方以静音铃声、暂停媒体播放或关闭 FM 收音机(当使用扬声器时)。

# 开发者选项

更改应用程序开发设定。

- **USB调试**:选择此项可通过 USB 数据线将手机连接 到 PC。
- 开发设备 ID: 查看手机的开发 ID。
- 允许模拟位置:允许将模拟位置和服务资讯发送至位置管理服务以进行测试。
- 桌面备份密码:设定密码以保护备份数据。
- 严格模式:设定手机在应用程序长时间操作时闪屏。

- 显示指标位置:设定此选项时,可以在您触摸屏幕时显示指针的坐标和轨迹。
- 显示触摸次数:设定此选项时,可以在您触摸屏幕时显示指针。
- 显示屏幕更新:设定此选项时,会使屏幕上更新的区域闪烁。
- 显示 CPU 使用情况:设定此选项时,列出所有活动的进程。
- 强制 GPU 渲染:设定此选项时,将使用 2D 硬件加速以改进图形性能。
- 窗口动画比例:选择弹出窗口的打开和关闭速度。
- 过渡动画比例:选择屏幕切换速度。
- 不保留活动:设定此选项时,将在启动新应用程序时终止正在运行的应用程序。
- 限制后台进程:设定此选项时,将限制可在后台运行的进程数量。
- **显示全部 ANR**:设定手机以提示您正在后台运行的 无响应应用程序。

# 关于手机

访问设备信息,更新设备软件。

# 故障排除

#### 开启或使用手机时,手机提示您输入以下代码之 一:

代码	尝试使用此方法解决问题:
密码	如果启动了手机锁定功能,则必须输入 为手机设置的密码。
PIN	首次使用手机或启用要求提供 PIN 码时,必须输入随 SIM 卡提供的 PIN 码。使用锁定SIM卡功能表可禁用该功能。
PUK	如果 SIM 卡被锁,通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁,必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
PIN2	当访问要求输入 PIN2 码的功能表时,必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息,请联系服务提供商。

### 手机显示网络或服务错误

- 位于信号较弱或接收不良的地方时,手机可能无法接收讯号。请移至其他地方后再试。
- 如果未开通服务,某些选项无法使用。请联络服务提供商以了解更多详细资料。

# 触摸屏反应缓慢或无法正常反应

如果手机具有触摸屏并且触摸屏无法正常反应,请尝试以下操作:

- 取下触摸屏的任何保护性外盖。保护性外盖可能会 阻止手机识别输入,我们不推荐触摸屏手机使用保护性外盖。
- 点击触摸屏时请确保手掌干燥且干净。
- 重新启动手机以清除任何暂时性软件错误。
- 确保手机软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏,请将其交给当地的三 星客服中心。

# 您的装置冻结或有严重的问题

如果您的装置冻结或当机,您或许需要关闭部分功能 或许重置装置以重新获得功能。如果手机死机且没有 响应,请按住电源键 10-15 秒钟。直到装置自动重 启。

如果还是无法解决问题,请将装置重置至出厂状态。 在待机模式下,开启功能表选单并选择**设定**  $\rightarrow$  **备份并 重置**  $\rightarrow$  **恢复出厂设定**  $\rightarrow$  **重置设备**  $\rightarrow$  **全部删除**。

## 通话掉线

位于信号较弱或接收不良的地方时, 网络连接可能会 断开。请移至其他地方后再试。

# 拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

# 呼入电话无法接通

- 确保手机已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

# 通话时对方无法听到您的声音

- 确保未遮住内置话筒。
- 确保话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机,请确保耳机连接正确。

# 声音质量差

- 确保未挡住手机的内置天线。
- 位于信号较弱或接收不良的地方时,手机可能无法 接收讯号。请移至其他地方后再试。

# 从通讯录拨打电话时, 无法接通

- 确保存储在联络人列表中的号码正确。
- 如有必要,请重新输入并保存该号码。
- 确保未对该联络人电话号码设置呼叫限制。

# 手机发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使 用手机。

# 电池充电异常或手机关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭 两个金色的触点,然后再尝试为电池充电。
- 如果电池的电量再也无法充足,请妥善处理旧电池 并用新电池进行更换(请参考当地法令,了解有关妥 善处理电池的说明)。

## 手机摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或在手机上长时间使用应 用程序时,手机摸上去就会很热。该现象属于正常情况,不会影响设备的使用寿命或性能。

# 启动相机时出现错误信息

三星手机必须拥有足够的可用存储空间和电池电量,才能支持相机应用。如果启动相机时收到错误信息,请尝试以下操作:

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件,以释放存储空间。
- 重新启动手机。如果尝试这些操作后,依然无法正常使用相机,请联系三星客服中心。

# 启动 FM 收音机时出现错误信息

三星手机上的 FM 收音机使用耳机线作为天线。未连接耳机时,FM 收音机将无法接收电台。如欲使用 FM 收音机,请首先确保已正确连接耳机。然后,扫描并保存可用电台。

如果执行这些步骤后依然无法使用 FM 收音机,请尝试使用其他无线电接收器收听需要的电台。如果使用其他接收器时可以收听电台,可能是手机需要进行维修。请联系三星客服中心。

# 打开音乐文件时出现错误信息

三星手机可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在手机上打开音乐文件时收到错误信息,请尝试以下操作:

- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件,以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护,请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保手机支持该文件类型。

# 无法找到其他蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能 (如有必要)

• 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 米) 之内。

如果以上方法无法解决您的问题,请联系三星客服中心。

# 将手机连接到电脑时未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线与手机兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序,并且驱动程序 已更新。

# 安全预防措施

为了防止自己和他人受伤或设备受损,在使用设备前请阅读以下所 有说明。

# 警告: 防止电击、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线、插头或松动的电源插座

请勿用湿手触摸电源线,或拉动电源线来断开充电器的连接

请勿弯曲或损坏电源线

请勿在充电时使用设备,或者用湿手触摸设备

请勿将充电器或电池短接

请勿让充电器或电池坠落或受到撞击

请勿使用未经制造商许可的充电器给电池充电

#### 请勿在雷雨天使用设备

设备可能发生故障,进而增加电击的危险。

#### 请勿操作受损或漏电的锂离子电池

有关安全弃置锂离子电池的信息,请联络最靠近的授权客服中心。

#### 请谨慎操作和弃置电池及充电器

- 请仅使用经三星许可并专为本设备设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能导致严重的人身伤害或设备严重受损。
- 切勿将电池或设备弃置于火中。请遵照当地法规弃置旧电池或设备。
- 切勿将电池或设备置于加热设备(例如微波炉、炉灶或暖气片) 的上面或内部。电池过热时可能会爆炸。
- 切勿碾压或刺穿电池。避免使电池遭受外部强压,否则可能导致内部短路和过热。

#### 保护设备、电池和充电器免受损坏

- 避免使设备和电池处于过冷或过热的环境中。
- 极高或极低的温度可能使设备变形并降低设备和电池的充电能力与使用寿命。

- 防止电池接触金属物体,因为这样会在电池的正负极之间建立连接,导致临时或永久性的电池损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

# 小心: 在受限制的区域使用设备时,请遵守所有安全警告和规定

#### 禁止使用设备时请关机

请遵守所有关于在特定区域限制使用移动设备的规定。

#### 请勿在其他电子设备附近使用设备

大多数电子设备使用射频信号。设备可能会干扰其他电子设备。

#### 请勿在心脏起搏器附近使用设备

- 请尽可能避免在距离心脏起搏器 15 厘米的范围内使用设备,因为设备可能会干扰心脏起搏器。
- 如果必须使用设备,请与心脏起搏器保持至少 15 厘米的距离。
- 为了将对心脏起搏器的干扰降至最低,请在离心脏起搏器较远的身体一侧使用设备。

#### 请勿在会受到射频干扰的医院或医疗设备附近使用设备

如果个人要使用任何医疗设备,请咨询设备制造商,以确保设备不会受到射频影响。

#### 如果使用助听器,请向制造商查询有关射频干扰的信息

有些助听器可能会受设备射频的干扰。请联络制造商,以确保助听 器的安全。

#### 处于存在爆炸风险的环境中时,请关闭设备

- 处于存在爆炸风险的环境中时,请关闭设备,而不是取下电池。
- 处于存在爆炸风险的环境中时,务必遵守相关规定、说明和标志。
- 请勿在加油站(服务站)、靠近燃料或化学品、及爆破区域使用设备。
- 请勿在放有设备、设备零件或配件的容器中存放或搬运易燃液 体、气体或易爆材料。

#### 乘坐飞机时请关机

在飞机上使用设备是违法的。设备可能会干扰飞机的电子导航仪器。

#### 汽车上的电子设备可能因设备的射频而发生故障

汽车上的电子设备可能因设备的射频而发生故障。欲知详情,请联络制造商。

# 驾驶车辆时,请遵守有关使用移动设备的所有安全警告和规定

驾驶时,安全第一。如果法律禁止,切勿在驾驶时使用移动设备。 为了自己和他人的安全,请按常识行事并记住以下提示:

- 了解设备及其便利功能,例如快速拨号和重拨。这些功能有助于减少拨打或接听电话的时间。
- 请将设备置于方便取用的位置。确保可在视线不离开路面的情况下取用设备。如果在不方便时收到来电,可让语音信箱代您回复。
- 在交通拥挤或天气恶劣的情况下请暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰雹以及拥挤的交通都可能造成危险。
- 请勿在此时作记录或查找电话号码。记录"待办事项"或翻查通讯录,可能会使您分神,而忘记安全驾驶的首要责任。
- 审慎拨号的同时,请注意交通状况。在停车或未驶入车流中时拨打电话。尽量安排在汽车停下时通话。
- 请勿进行紧张或情绪激动的对话,以免分神。请让通话对象知道您正在驾驶,并暂停可能会转移自己对路况注意力的对话。
- 使用设备求助。在发生火灾、交通意外或紧急医疗状况时,请拨打本地紧急号码。
- 使用设备帮助处于紧急情况中的其他人。如果看到车祸、犯罪或 危及生命的严重紧急情况,请拨打本地紧急号码。
- 必要时,请拨打道路救援或特殊的非紧急援助号码。如果看到有车抛锚但并无重大危险、交通信号灯损坏、无人受伤的轻微交通事故或发现被盗车辆,可拨打道路救援或其他特殊的非紧急援助号码。

## 请妥善保养和使用移动设备

#### 请保持设备干燥

- 湿气和各类液体可能损坏设备零件或电路。
- 请勿在设备潮湿时开机。如果设备已开机,请立即关机并取下电池(如果设备无法关机或取下电池,请维持现状)。然后,用毛巾擦干设备并将其送往服务中心。
- 液体会改变标签的颜色,表明水损坏了设备内部。因进水造成的设备受损会让制造商的质保失效。

# 请勿在多尘、脏污的地方使用或存放设备

灰尘会导致设备故障。

#### 请勿将设备置于斜面上

如果设备坠落,可能会受损。

#### 请勿在过热或过冷的地方存放设备。请在 -20℃ 至 50℃ 的温度 范围内使用设备

- 如果将设备置于密闭的车辆中,设备可能会爆炸,因为车内温度 可能会高达 80℃。
- 请勿将设备长时间直接暴露在阳光下(例如置于汽车的仪表板上)。
- 请在 0℃ 至 40℃ 的温度范围内存放电池。

#### 请勿将设备与诸如硬币、钥匙和项链之类的金属物体一起存放

- 设备可能因此而变形或发生故障。
- 如果电池端子接触金属物体,可能会导致火灾。

#### 请勿在磁场附近存放设备

- 如果接触到磁场,设备可能会出现故障,或者电池可能会放电。
- 磁场可能会损坏磁条卡(包括信用卡、电话卡、银行存折和登机卡)。
- 请勿使用带磁性搭扣的携带包或饰品,或让设备长时间接触磁场。

#### 请勿将设备存放在加热器、微波炉、炙热烹饪设备或高压容器 中或附近

- 电池可能会漏电。
- 设备可能会过热并导致火灾。

#### 请勿让设备坠落或受到撞击

- 设备屏幕可能会损坏。
- 如果设备弯曲或变形,设备可能会受损,或者部件会发生故障。

#### 如果设备过热,请停止使用设备或应用程序一段时间

皮肤长时间接触过热的设备可能会导致低温烫伤的症状,如红点和 色素沉着。

# 如果您的设备有照相机闪光灯或灯光,不宜在靠近人或宠物的眼睛处使用闪光灯

靠近眼睛使用闪光灯可能导致暂时性失明或视力受损。

#### 在闪烁的光线下,请小心使用

- 使用设备时,室内应开一些灯,并且屏幕不应距离眼睛太近。
- 在闪烁的光线下长时间观看视频或玩 Flash 游戏,可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适,请立即停止使用设备。

#### 减少重复性动作损伤的危险

反复执行按键、用手指在触屏上写字或玩游戏等重复性动作时,您的手部、颈部、肩部或身体的其他部位可能会偶有不适。使用设备一段时间后,应松弛一下握持设备的手,轻轻地按下按键,并适时地休息一下。如果即便如此,在使用时或使用后仍然感到不适,请停止使用并前往就医。

#### 确保电池和充电器的最长使用寿命

- 避免对电池充电超过一周的时间,过度充电可能缩短电池寿命。
- 未使用的电池在一段时间后会放电,因此在使用前必须重新充电。
- 不使用充电器时,请断开充电器与电源的连接。
- 电池只能用于既定的用途。

#### 请使用制造商许可的电池、充电器、配件和耗材

- 使用普通电池或充电器可能会缩短设备寿命,或导致设备故障。
- 如果用户使用未经三星许可的配件或耗材,三星将不会对用户的安全承担任何责任。

#### 请勿啃咬或吮吸设备或电池

- 这样可能损坏设备或导致爆炸。
- 儿童使用设备时,请确保他们正确使用。

# 请勿将设备或随附的配件戳向眼睛、耳朵或嘴巴

否则会造成窒息或严重受伤。

#### 用设备进行通话时:

- 竖直握住设备 (与使用传统电话类似)。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿触碰设备的内部天线。否则会造成通话质量下降或导致设备 发出难以预料的无线射频(RF)能量。

#### 使用耳机时请保护听力和耳朵



- 长时间聆听高音量的声音有损听力。
- 在驾驶时聆听高音量声音可能使人分神,甚至导致意外发生。
- 应时刻先调低音量再将耳机插入音讯源,并仅使用通话或听音乐所需的最小音量设定。
- 在干燥的环境下,耳机内可能会积聚静电。请避免 在干燥的环境下使用耳机;或在将耳机连接到设备 之前接触金属物体,以释放静电。

#### 步行或移动中使用设备时请小心

时刻注意周围的情况, 避免伤到自己或他人。

#### 请勿将设备置于后面的口袋或腰部

否则摔倒时,可能使自己受伤,或损坏设备。

#### 请勿拆卸、改造或修理设备

- 对设备进行任何改造都会让制造商的质保失效。若要进行维修,请将设备送至三星客服中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池, 否则可能会导致爆炸或火灾。

#### 请勿给设备上油漆或黏贴纸

油漆和贴纸可能妨碍移动部件并阻碍正常操作。如果对设备的油漆或金属配件过敏,可能会导致皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当上述情况发生时,请停止使用并咨询您的医生。

#### 清洁设备时:

- 使用毛巾或橡皮擦拭设备或充电器。
- 使用棉球或毛巾清洁电池的两端。
- 请勿使用化学品或清洁剂。

#### 如果屏幕破裂或损坏, 请勿继续使用设备

破损的玻璃或丙烯酸可能会导致手部和面部受伤。请将设备送至三 星客服中心进行维修。

#### 请勿将设备用于既定用途以外的任何目的

#### 在公共场合使用设备时, 请避免干扰他人

#### 请勿让儿童使用设备

本设备并非玩具。请勿让儿童玩耍设备,否则可能会伤到儿童自己和他人,损坏设备或误拨电话增加您的话费。

#### 请小心安装移动设备和相关装置

- 确保车辆中安装的所有设备或相关装置均安装牢固。
- 避免将设备和配件置于安全气囊张开区域附近或之内。气囊快速膨胀时,安装不当的无线设备可能导致严重的人身伤害。

#### 只让合格人员维修设备

让不合格人员维修设备可能导致设备损坏,并使制造商的质保失 效。

#### 请小心操作 SIM 卡或存储卡

- 请勿在设备传送或存取信息时取卡,否则可能造成数据丢失及/或设备或卡损坏。
- 防止卡受到猛烈撞击、静电以及来自其他设备的电气噪声。
- 请勿用手指或金属物体触碰金色的触点或端子。如果有脏污,可使用软布擦拭卡。

#### 确保可联系应急服务

在某些区域或环境中,可能无法用设备拨打紧急电话。在前往偏远或未开发的区域之前,请计划好联系应急服务人员的备用方法。

#### 确保个人和重要数据安全

- 使用设备时,务必备份重要数据。三星对于数据损失概不负责。
- 弃置设备时,务必备份所有数据,然后重置您的设备,以免个人资料被滥用。
- 下载应用程序时,请仔细阅读使用权限。对于可访问多种功能或 大量个人信息的应用程序,应特别小心谨慎。
- 定期检查帐户以了解未经授权或可疑的使用情况。如果发现有任何个人信息被滥用的迹象,请联系您的服务提供商以删除或更改帐户信息。
- 如果设备丢失或被盗,请更改帐户的密码以保护您的个人信息。
- 避免使用未知来源的应用程序,并通过图案、密码或 PIN 码锁 定设备。

#### 请勿散布受版权保护的材料

请勿向他人散布未经版权所有人许可录制的受版权保护的材料。该 行为违反版权法。制造商对用户非法使用受版权保护之材料而导致 的任何法律问题概不负责。

## 本产品的正确弃置方式

(电子电气设备废弃指令)



(适用于欧盟及其它采用垃圾分类回收系统的欧洲国家)在产品、附件或说明书上出现这个标志,表示当本产品及其电子配件(例如充电器、耳机、USB线)达到使用寿命期限时,不应与其它家庭垃圾一起丢弃。为避免因未妥善控制废弃物而对环境或人体健康造成危害,请将这些装置与其它类型的废弃物分开处置并妥善回收,以促进资源充分回收再利用。

有关这些装置的环保安全回收地点和方式,家庭用户应联络产品经 销商或地方政府机关。

商业用户应联络他们的供应商,并查阅购买合约的条款及条件。请 勿将本产品及其电子配件与其它商业废弃物一起丢弃。

# 本产品中电池的正确弃置方式



(适用于欧盟及其它采用电池分类回收系统的欧洲国家)在电池、产品手册或包装上出现这个标志,表示当本产品内的电池已达使用寿命期限时,不应与其它家庭垃圾一起丢弃。标志上的化学符号 Hg、Cd 或 Pb 代表该电池的汞、镉或铅含量超出 EC 2006/66 指令的

参考限值。如果未妥善弃置电池,这些物质可能会对人类健康或环 境造成危害。

为保护自然资源并促进资源回收再利用,请将电池与其它类型的废弃物分开处置,并利用您当地的免费电池回收系统正确回收。

# 免责声明

通过本设备取得的部分内容及服务归第三方所有,且受版权、专利权、商标权及/或其它知识产权法令之保护。前述内容及服务仅供您作个人及非商业目的之使用。您不得以未经内容拥有者或服务提供者授权的方式使用任何内容或服务。在不限制前述条文的前提下,除非获得适用之内容拥有者或服务提供者的明确授权,否则您不得利用任何方式或媒介修改、拷贝、转载、上载、发布、传送、翻译、销售、制作衍生著作、使用或散布任何通过此设备显示的任何内容或服务。

"第三方内容及服务系按'现状'提供。三星公司不对前述所提供的内容或服务出于任何目的给予任何明示或暗示的保证。三星公司明确表示不对任何隐含保证负责,包括但不限于对适销性或特定用途之适当性的保证责任。三星公司不担保通过此设备所取得的任何内容或服务的准确性、有效性、及时性、合法性或完整性;对于任何直接、间接、附带、特殊或相应产生的损害、律师费、开支,或任何所含信息所导致或相关或由于您或任何第三方使用任何内容或服务而产生的其它任何损害,即使已被告知发生前述损害之可能性,三星公司在任何情况下(包括疏忽)均不承担任何合约或侵权责任。"

第三方服务随时可能终止或中断,三星公司不担保或保证任何内容或服务可在任何期间维持其可用性。第三方系通过三星公司控制范围以外的网络及传输工具传送内容及服务。在不限制此免责声明之一般原则的前提下,三星公司明确表示不对任何通过此设备提供的任何内容或服务之中断或暂停承担任何责任或赔偿。对于前述内容及服务相关的客户服务,三星公司概不负责。若对前述内容或服务的相关服务有任何疑问或要求,请直接洽询各自的内容及服务提供者。

视您的手机或服务供应商所使用的软件而定,本手册中的部份内容可能与您手机上的情形有所不同。

# 安装 Kies(电脑同步) KI Kies

- 1. 从三星网站(www.samsung.com/kies)下载 最新版 Kies 并将其安装在电脑上。
- 2. 使用 USB 数据线将手机连接至个人电脑。 Samsung Kies 将自动启动。 有关详细资讯,请参阅 Kies 帮助。